



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **DACIA**  
**Lodgy (JS\_)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
DACIA Lodgy (JS\_) 1.6, DACIA Lodgy (JS\_) 1.6 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – DACIA LODGY (JS\_).  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Štvorcový nástavec na uzáver olejovej vane č. 8
- Nástrčný nástavec na olejový filter č. 74-15F
- Nástrčný nástavec na olejový filter č. 76-12F
- Ráčňový kľúč
- Lievik
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: oleje a filtru – DACIA Lodgy (JS\_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - DACIA Lodgy (JS\_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Mierku hladiny oleja vytiahnite.

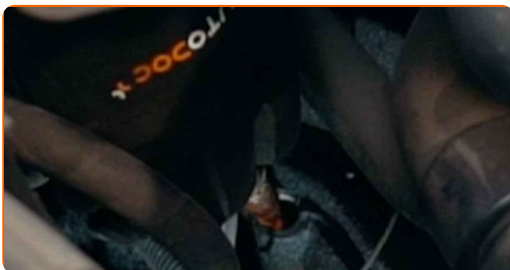

**4** Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

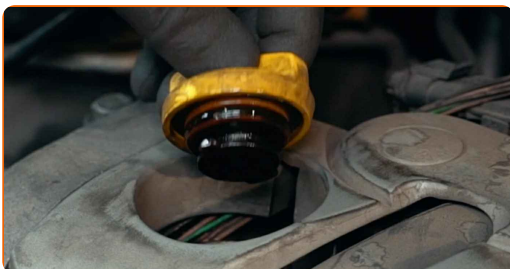


**5** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

**Výmena: oleje a filtru – DACIA Lodgy (JS\_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:**


- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.

**6** Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

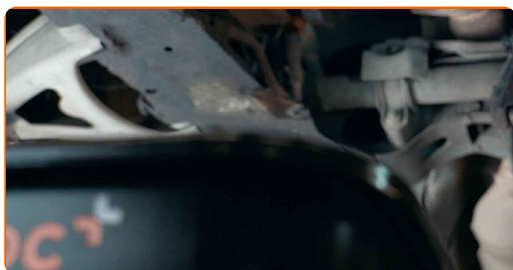


**7** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

**8** Odskrutkujte výpust. Použite štvorcový nástavec na uzáver olejovej vane č. 8. Použite ráčňový kľúč.

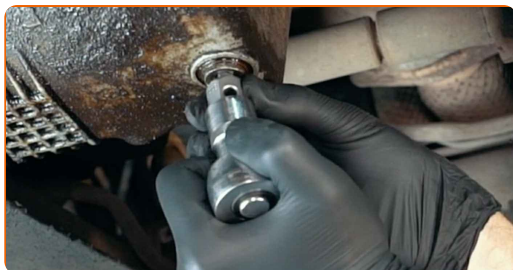

**9** Vypusťte použitý olej.

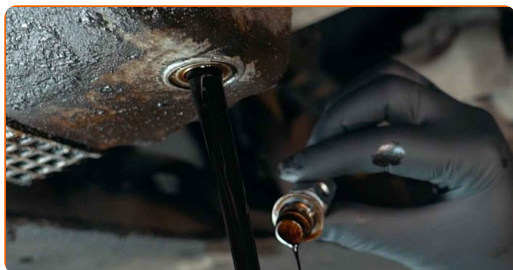

Výmena: oleje a filtru – DACIA Lodgy (JS\_). Tip:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

10

Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 76/12-F. Použite ráčňový kľúč.



11

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



12

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.



- 13** Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 74/15-F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ho krútiacim momentom 20 Nm.



- 14** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



- 15** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite štvorcový nástavec na uzáver olejovej vane č. 8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.



- 16** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



- 17** Dajte auto na zem.

**18** Odstráňte uzáver olejového systému.



**19** Vložte lievik.



**20** Nový olej nalejte do motora, a to v množstve, ktoré odporúča výrobca auta.



Výmena: oleje a filtru – DACIA Lodgy (JS\_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

**21** Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.






**Pozor!**

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

**22** Nainštalujte uzáver olejového systému.

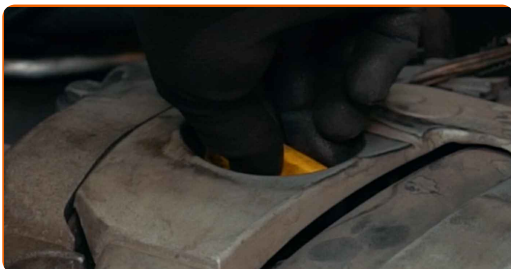


**23** Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

**24** Motor nechajte niekoľko minút bežať.

**25** Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

**26** Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

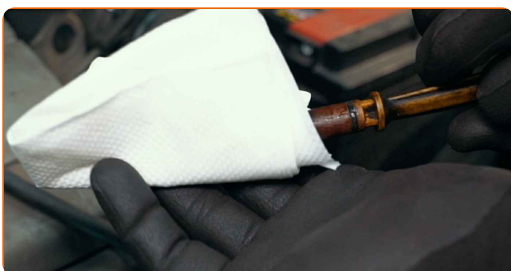

**Pozor!**

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

**27**

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**28**

Zatvorte kapotu.

**Výmena: oleje a filtra – DACIA Lodgy (JS\_). Tip od AUTODOC:**

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.