



Ako vymeniť zadné
pružina podvozku na
Ford Fiesta V JH JD –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – FORD FIESTA V JH JD.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

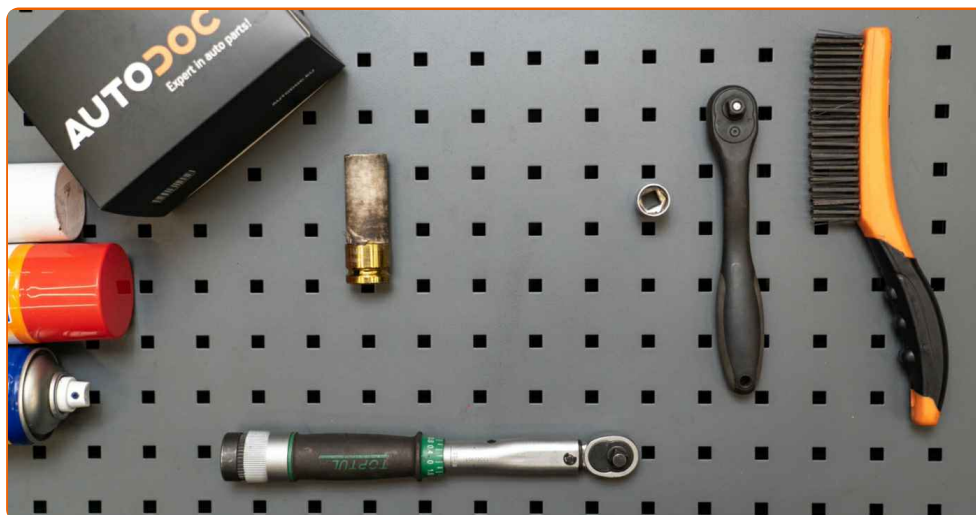

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Nástavec č. 15
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: pružin podvozku – Ford Fiesta V JH JD. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – FORD FIESTA V JH JD.
POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.




2

Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

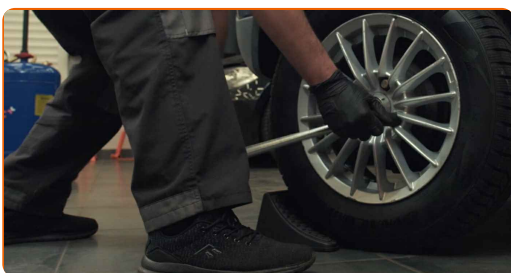


3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

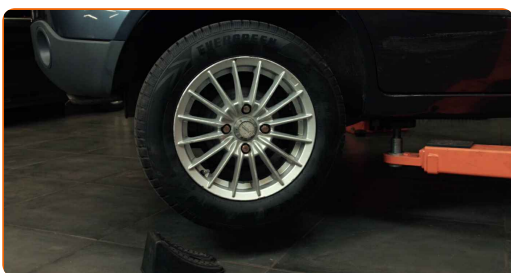

4

Odskrutkujte skrutky kolies.

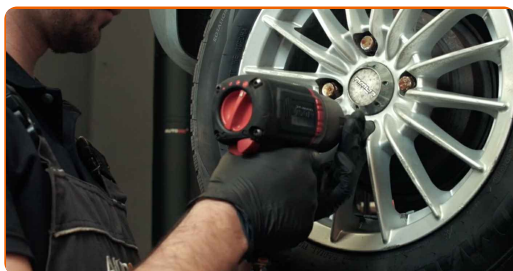

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Ford Fiesta V JH JD


5

Odstráňte koleso.




6

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

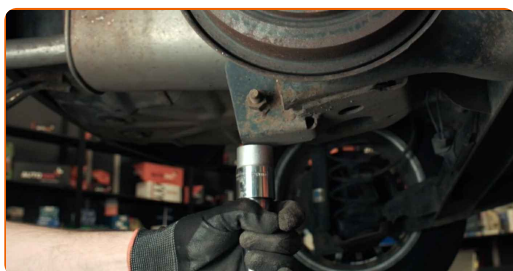

7

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

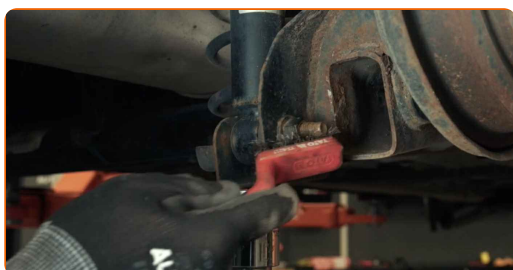

8

Odskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.15. Použite vratidlo.




9

Odstráňte upevňovaciú skrutku.



10

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

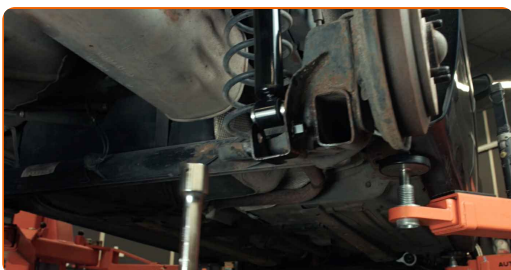

Výmena: pružín podvozku – Ford Fiesta V JH JD. Tip:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhanía dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.


11

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



12

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

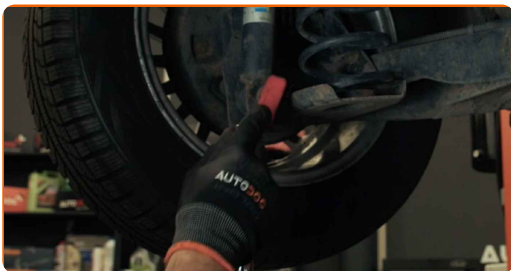


13

Odstutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite vratidlo.




14

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

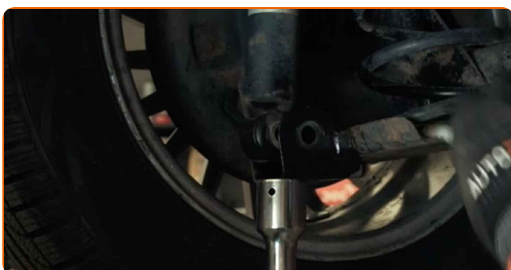

15

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

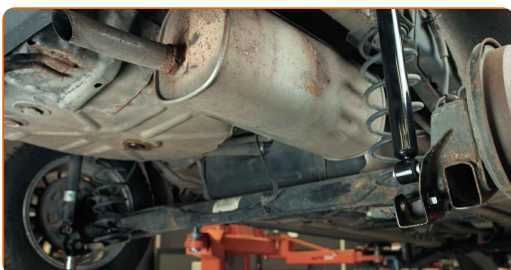


AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – Ford Fiesta V JH JD. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

16

Odstráňte pružinu.

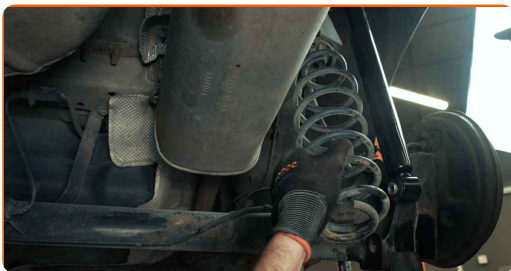


Výmena: pružín podvozku – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC odporúča:

- Preskúmajte gumové ložiská pružiny odpruženia. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


17

Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

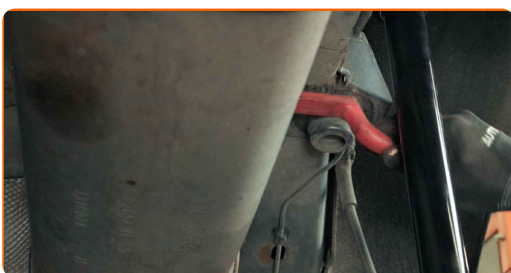


18

Vinutú pružinu nainštalujte spolu s gumovými ložiskami do montážnych miest.

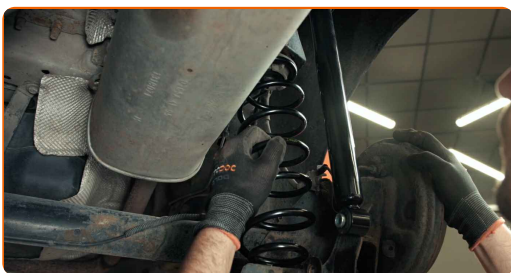

19

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

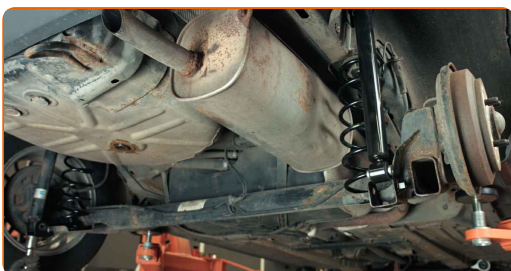

20

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.




21

Utiahnite spodné upevnenie tlmíča. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 115 Nm.

22

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

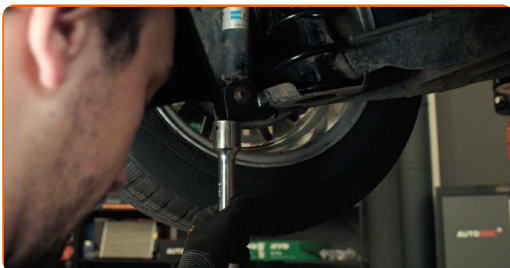


AUTODOC odporúča:


- Ford Fiesta V JH JD – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

23


Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

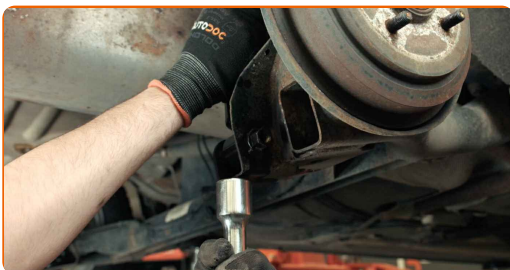


24 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

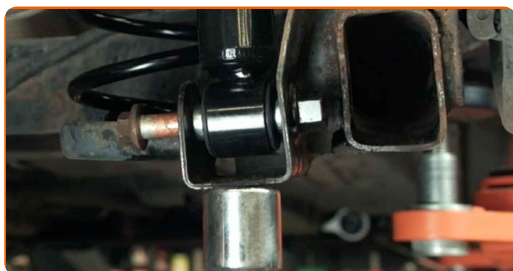


25 Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

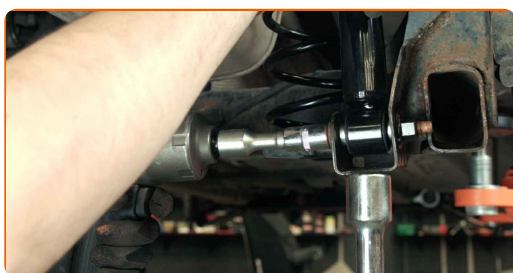

26 Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

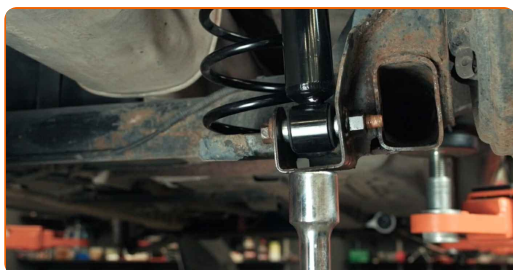

27 Uťahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 115 Nm.

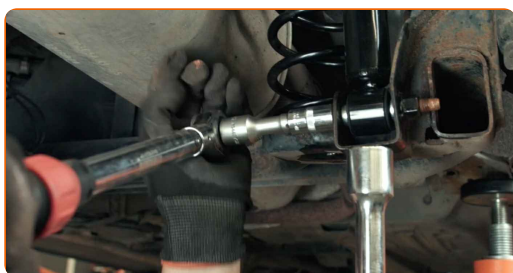

28 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.




Výmena: pružin podvozku – Ford Fiesta V JH JD. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.


29

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

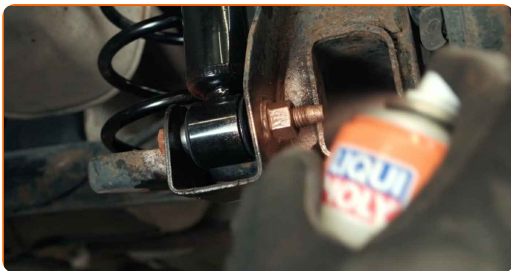


30

Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu.

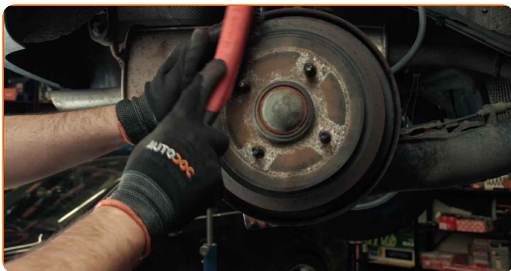

31

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kola s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

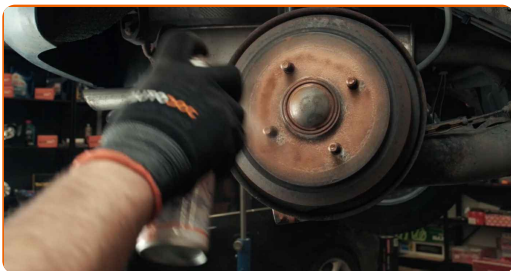

32

Nainštalujte koleso.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Ford Fiesta V JH JD


33

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

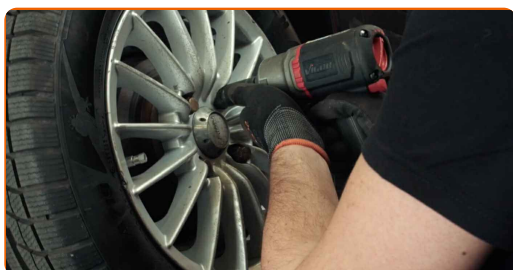


34

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiiahnite ju krútiacim momentom 95 Nm.

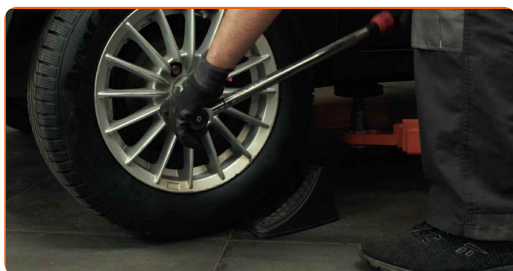

35

Odstráňte zdviháky a klíny.

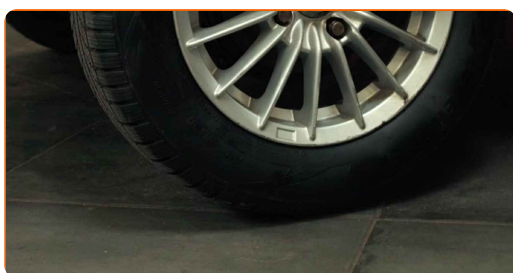


VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

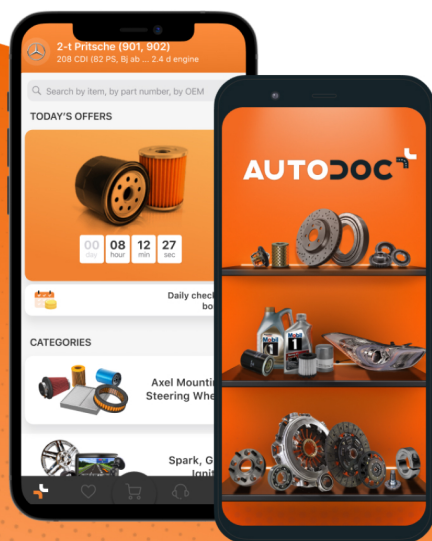

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD FIESTA V JH JD

PRUŽINA PODVOZKU PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**PRUŽINA PODVOZKU PRE FORD FIESTA V JH JD:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.