



Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **VW Golf 5** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V, VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, (+ 105)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – VW GOLF 5.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:**

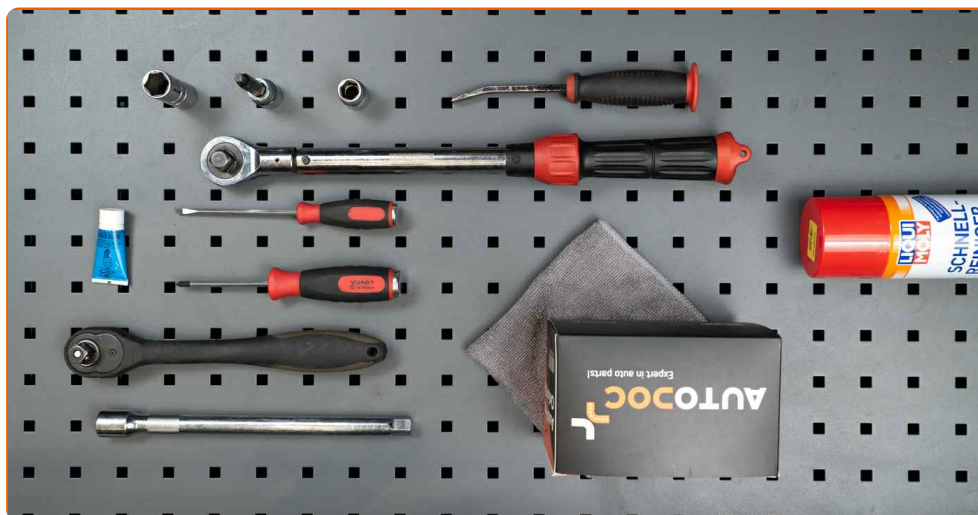

- Univerzálny čistiaci sprej
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 13
- HEX nástavec č. H6
- XZN nástavec č. 8
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Krížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zapalovacích sviečok – VW Golf 5. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – VW GOLF 5. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.



2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3 Odstráňte kryt motora.




Výmena: zapalovacích sviečok – VW Golf 5. Tip:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.


4

Odskrutkujte držiak mierky hladiny oleja. Použite XZN č. 8. Použite ráčňový kľúč.

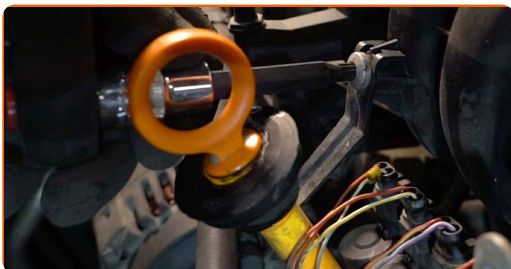


5

Odstráňte mierku hladiny oleja.

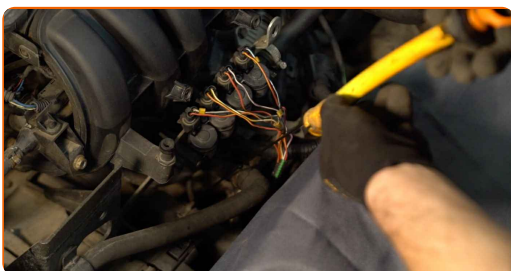


6

Odskrutkujte upevňovacie prvky zvodového potrubia. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

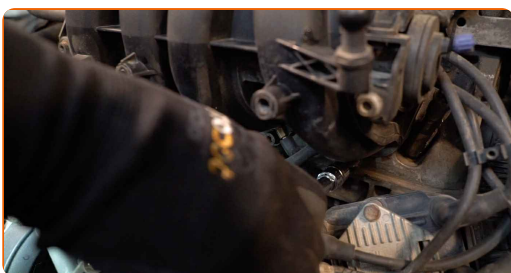


7

Odpojte zádržné prvky káblov zapalovania.

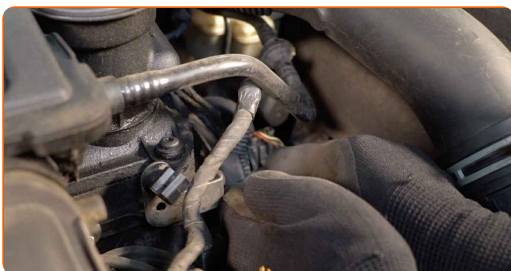

8 Odpojte podtlakový snímač.

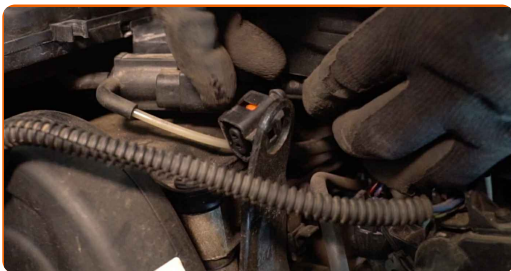


9 Odpojte podtlakovú rúrku.




10 Odskrutkujte upevňovacie prvky zvodového potrubia. Použite krížový skrutkovač PH.



11 Odstráňte zvodové potrubie.

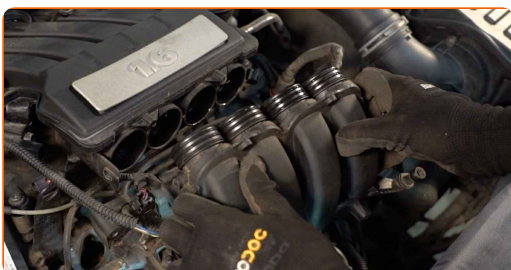


12 Prekryte potrubie zvodového potrubia uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina a prach.

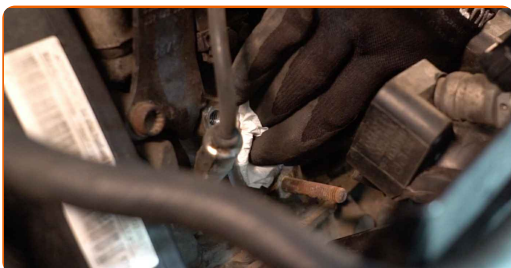

13

Odstráňte konektory vodičov sviečky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.

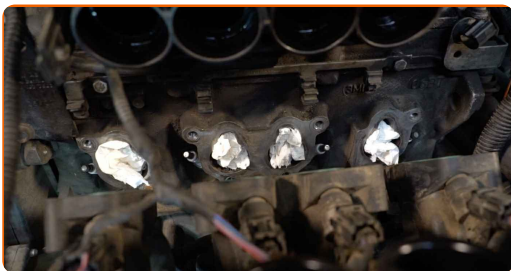


Výmena: zapalovacích sviečok – VW Golf 5. AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapalovania.


14

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

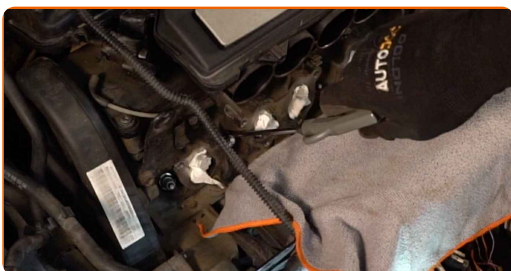

15


Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

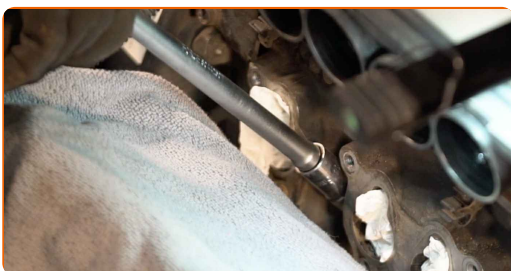


16 Vyťahnite sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.




17 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapaľovania.

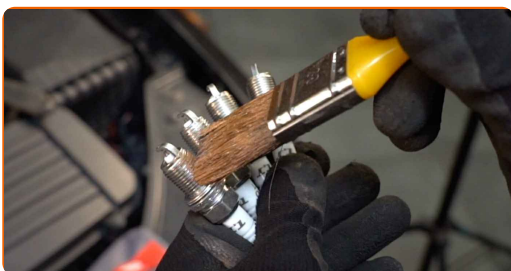

18 Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

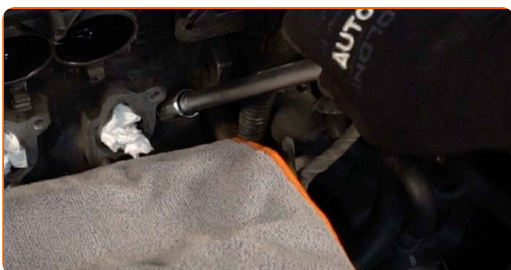

19 Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

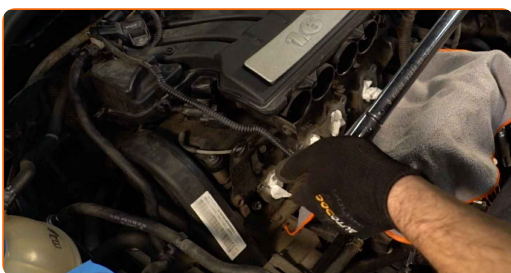


Výmena: zapalovacích sviečok – VW Golf 5. Tip od AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.


20

Vyčistite upevňovacie prvky sacieho potrubia. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

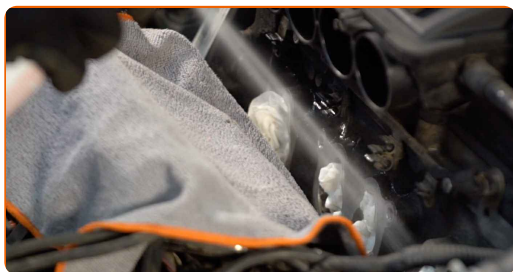

21

Natrite konektory vodiča sviečky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.

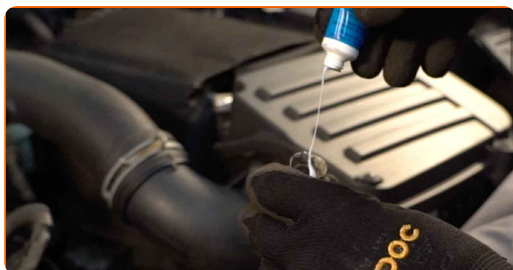

22

Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – VW Golf 5. Postupujte podľa krokov inštalácie.

23

Odstráňte uterák z mikrovlákná zo zvodového potrubia.



24

Odstráňte tesnenie zvodového potrubia. Použite plochý skrutkovač.

25

Nainštalujte nové tesnenie zvodového potrubia.


26

Nainštalujte zvodové potrubie.




27


Utiahnite upevnenia zvodového potrubia. Použite krížový skrutkovač PH.

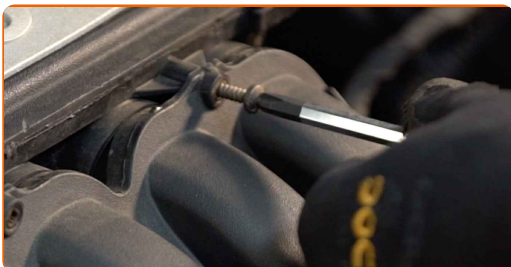


- 28** Uťahnite upevnenia zvodového potrubia. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

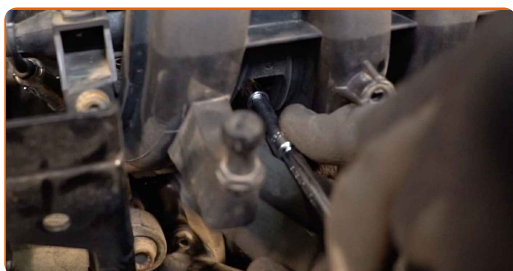


- 29** Zapojte podtlakový snímač.

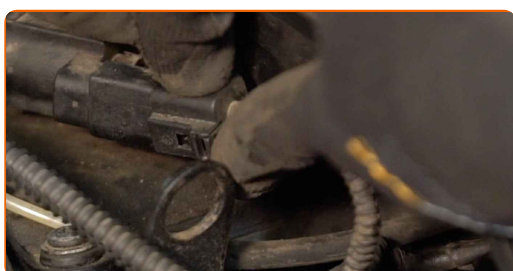


- 30** Pripevnite podtlakovú rúrku.

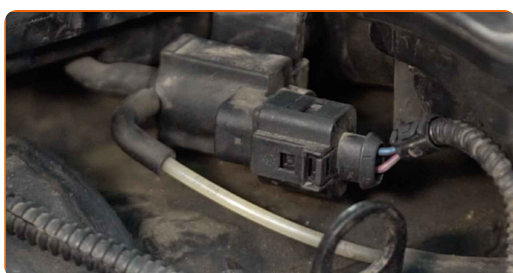

- 31** Pripevnite zádržné prvky káblov zapalovania.

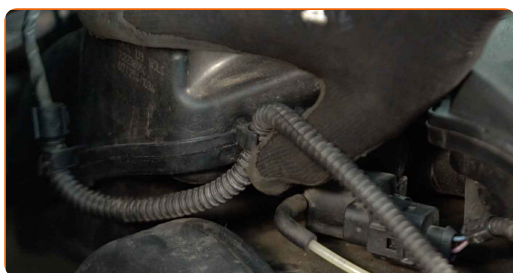


- 32** Vložte mierku hladiny oleja.

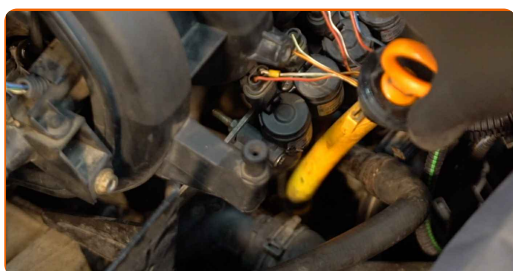

33

Zaskrutkujte mierku hladiny oleja. Použite XZN č. 8. Použite ráčňový kľúč.

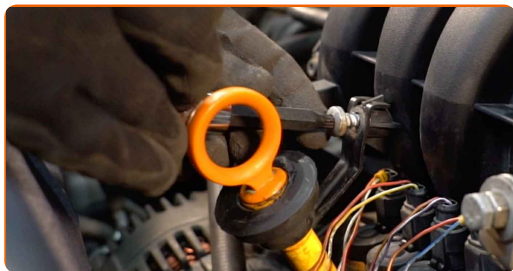

34

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



Výmena: zapalovacích sviečok – VW Golf 5. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

35

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



36

Vypnite motor.

37

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



38

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 5

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE VW GOLF 5: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.