



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Seat Ibiza**
6L1 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Arosa (6H) 1.0, SEAT Arosa (6H) 1.4, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 i, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0 i, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, (+ 26)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – SEAT IBIZA 6L1.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 30
- Ráčňový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtru – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – SEAT IBIZA 6L1. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

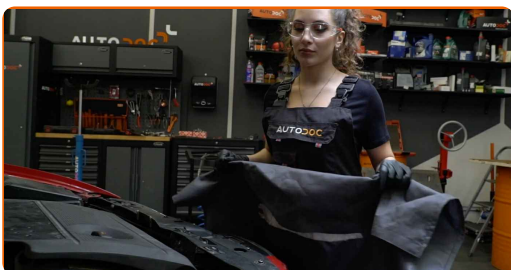

3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

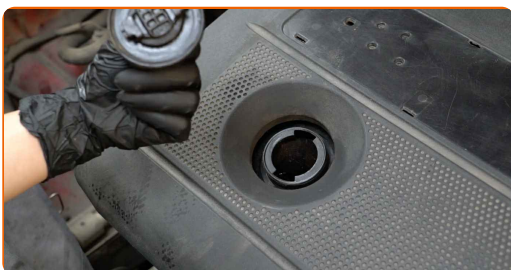

4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.


5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 4 l.

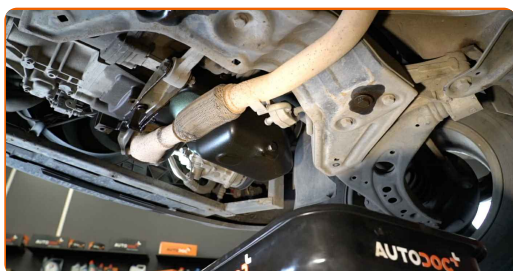

6

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

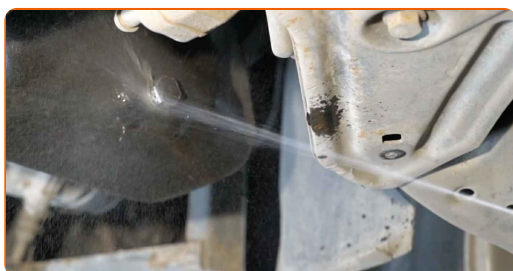

7

Odskrutkujte výpust. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčňový klíč.



8

Vypusťte použitý olej.




Výmena: oleje a filtru – Seat Ibiza 6L1. Tip:

- Pozor! Olej může být horúci.

9

Vyčistite olejový filter. Použijte viacúčelový čistiaci sprej.

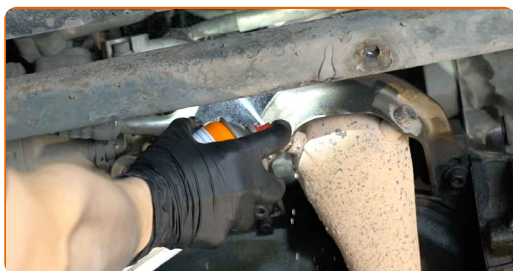


10

Prípravte nádobu pre starý olejový filter.

11

Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.

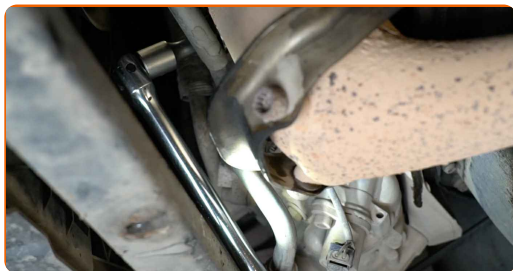

12

Starý olejový filter vložte do nádoby.




Výmena: oleje a filtra – Seat Ibiza 6L1. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

13

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

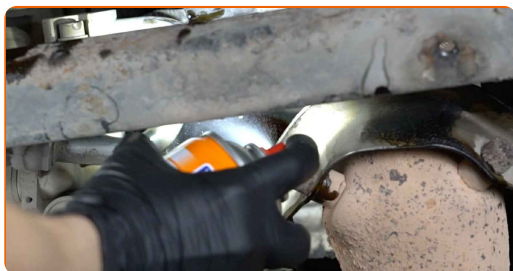

14

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.



15

Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec č.30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 26 Nm.




AUTODOC odporúča:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

16

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

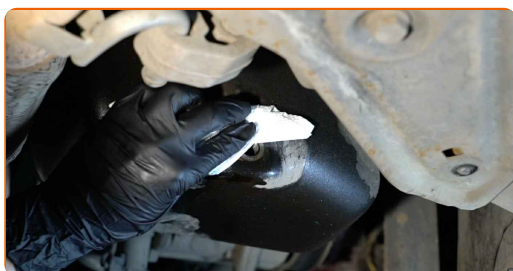

17

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.



18 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



19 Dajte auto na zem.




20 Odstráňte uzáver olejového systému.



21 Vložte lievnik.



22 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3.2 l.

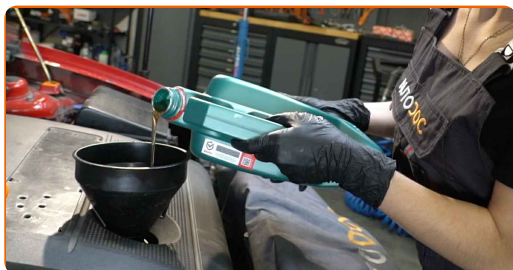


AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

23

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

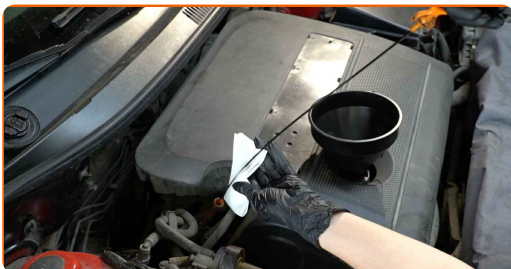


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.


24

Nainštalujte uzáver olejového systému.

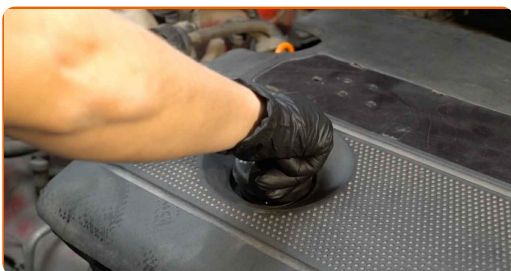


25

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

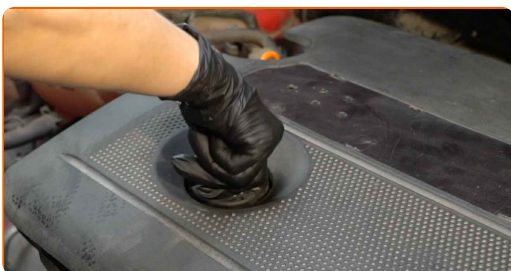


26

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

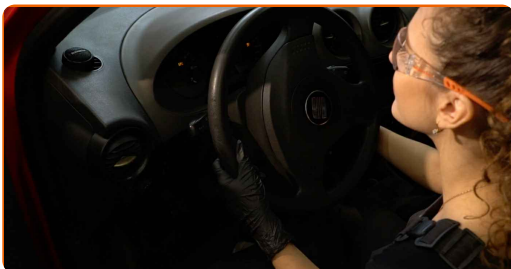

27

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

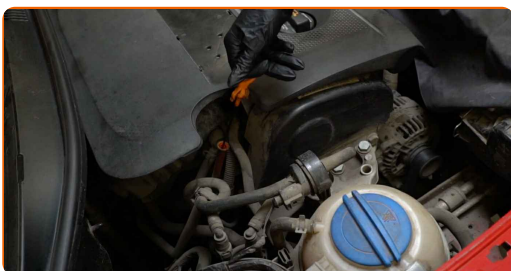


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

28

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

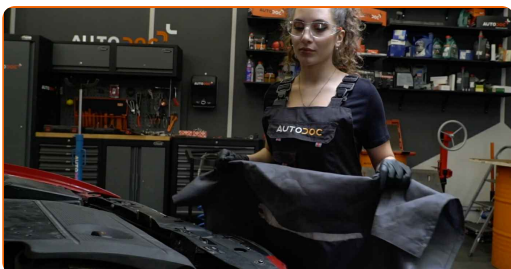

29

Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Seat Ibiza 6L1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE SEAT

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE SEAT IBIZA 6L1

OLEJOVÝ FILTER PRE SEAT: KÚPIŤ TERAZ

OLEJOVÝ FILTER PRE SEAT IBIZA 6L1: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.