


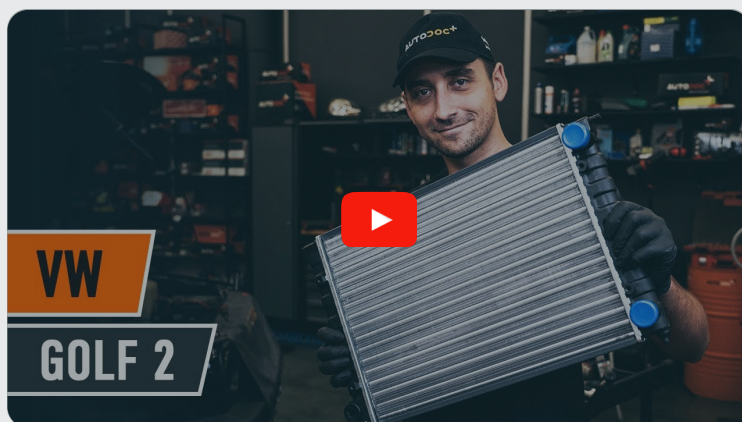

Ako vymeniť chladič
motora na **VW Golf 2** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.5, VW SCIROCCO (53B) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.8

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: CHLADIČ MOTORA – VW GOLF 2. NÁSTROJE,
KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

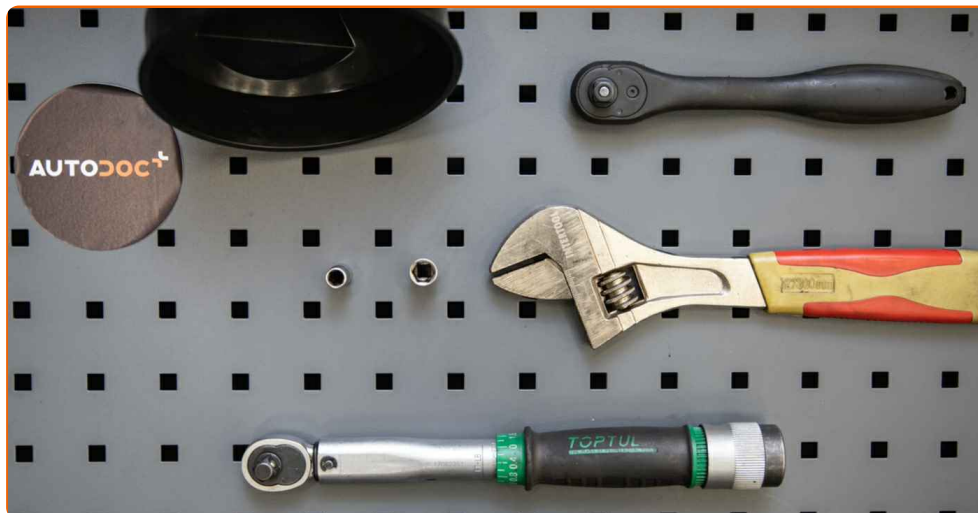

- Momentový kľúč
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Nastaviteľný kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Lievik
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: chladič motora – VW Golf 2. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Skontrolujte stav chladiacej kvapaliny a podľa potreby ju vymeňte.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Golf 2 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

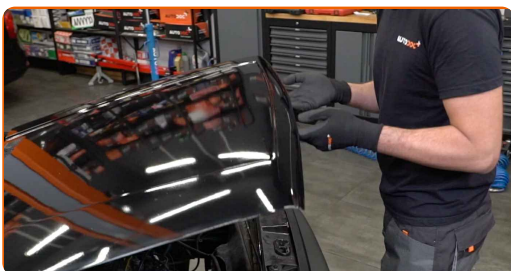


2


Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

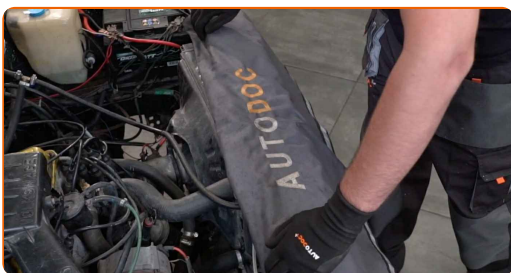


3 Odskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.

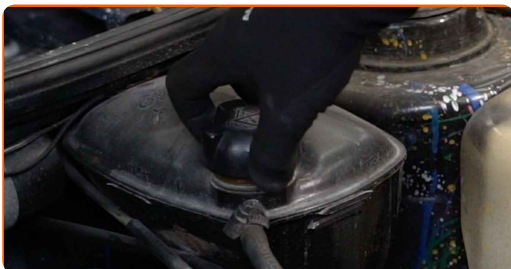


4 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

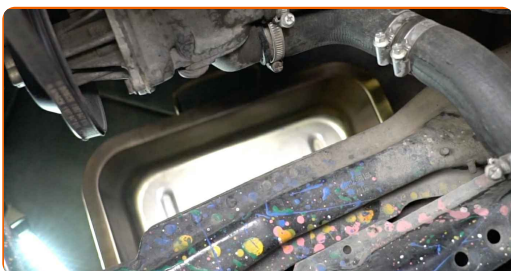

5 Uvoľnite svorku hadičky chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

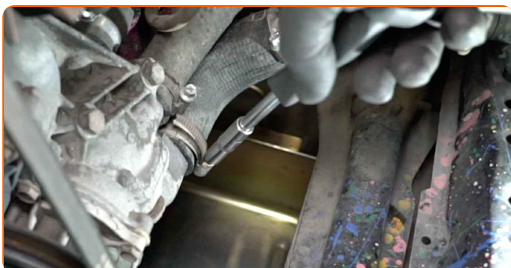


6 Odpojte hadičku chladiacej kvapaliny.

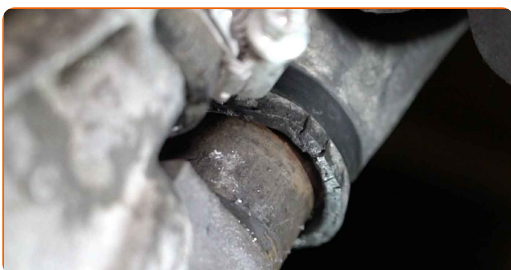

Výmena: chladič motora – VW Golf 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor! Chladiaca kvapalina môže vyjsť z kanálikov alebo tela vodnej pumpy.


7 Vypustíte chladiacu kvapalinu z motora.

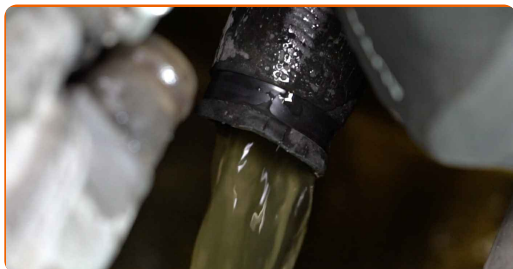


Výmena: chladič motora – VW Golf 2. Profesionáli odporúčajú:

- Pozor! Chladiaca kvapalina môže byť veľmi horúca.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Počkajte, kým chladiaca kvapalina úplne nevytečie z výpustného otvoru.


8 Odpojte konektor chladiaceho ventilátora motora.

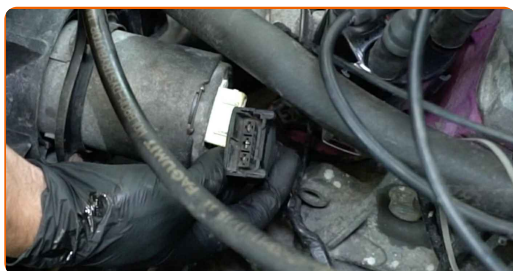


9 Odskrutkujte upevňovacie prvky uloženia ventilátora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

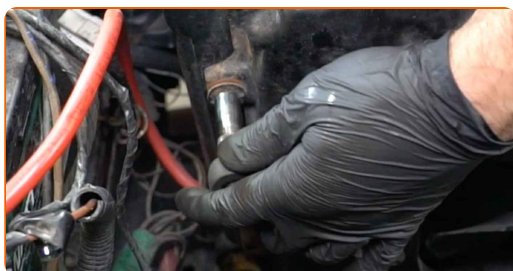


10 Odstráňte plášť ventilátora.

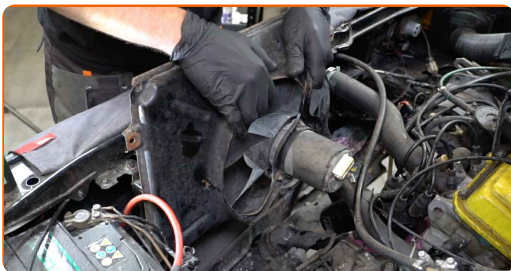


11 Odpojte konektor snímača teploty chladiacej kvapaliny.

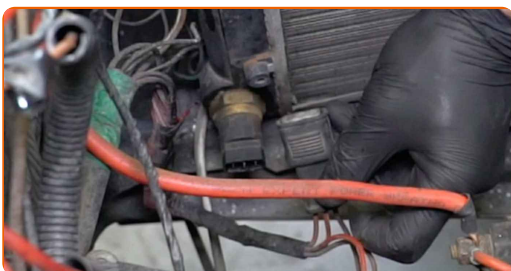


12 Uvoľnite svorku hadičky chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

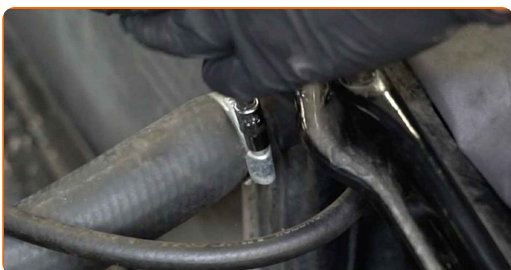

13 Odpojte hadičku chladiacej kvapaliny.

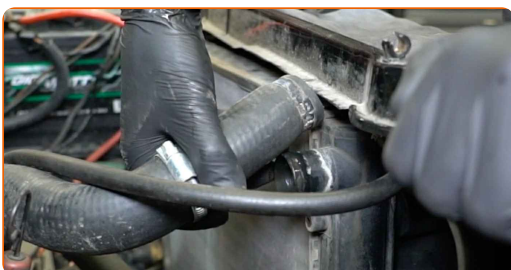


14 Odskrutkujte upevňovacie prvky chladiča. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

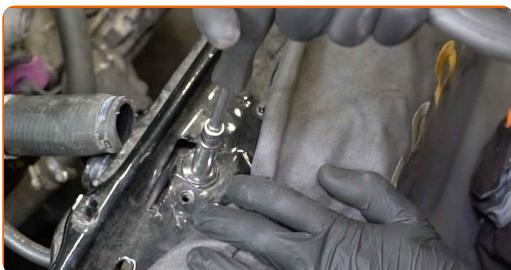

15

Uvoľnite svorku hadičky chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

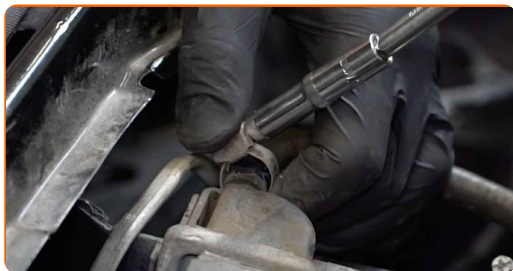


16

Odpojte hadičku chladiacej kvapaliny.



17

Odstráňte chladič.

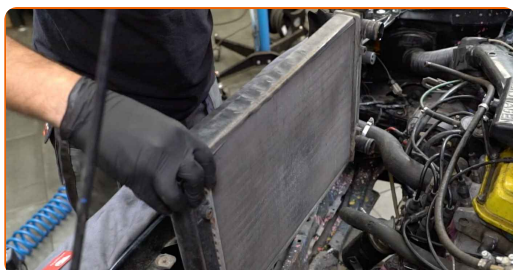

18

Odskrutkujte upevňovacie prvky vzduchového vedenia chladiča. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



19

Odstráňte vzduchové vedenie chladiča.



20

Odskrutkujte snímač teploty chladiacej kvapaliny. Použite nastaviteľný kľúč.



21

Zaskrutkujte a utiahnite snímač teploty chladiacej kvapaliny. Použite nastaviteľný kľúč. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 16 Nm.



22

Nainštalujte vzduchové vedenie chladiča.



23

Zaskrutkujte upevňovacie prvky vzduchového vedenia chladiča. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



24

Nainštalujte nový chladič.




25 Pripojte hadičku chladiacej kvapaliny.




26 Zaistite svorku hadičky chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



27 Utiahnite upevňovacie prvky chladiča. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 14 Nm.

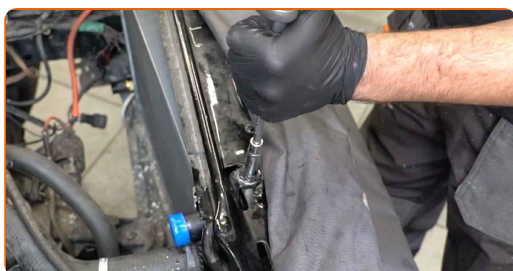


28 Pripevnite hadičky chladiacej kvapaliny.

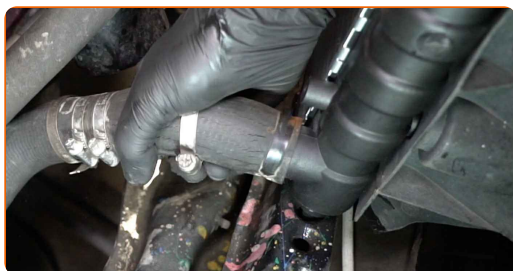


29

Zaistite svorku hadičky chladiacej kvapaliny. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

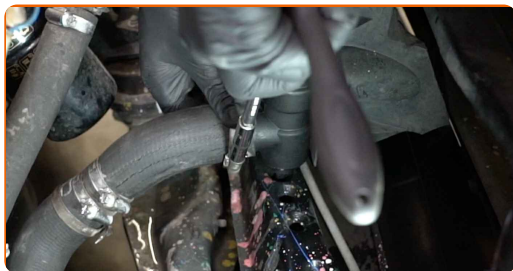


30

Zapojte konektor snímača teploty chladiacej kvapaliny.

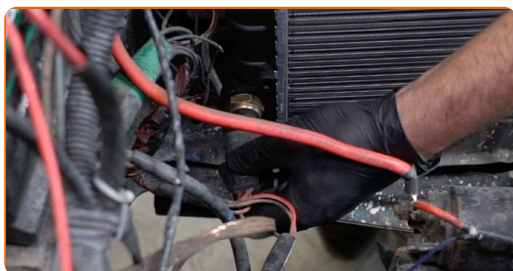


31

Nainštalujte plášť ventilátora.

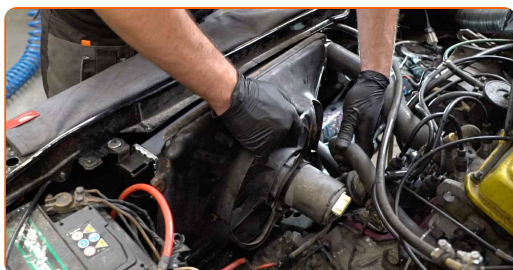


32

Zaskrutkujte upevňovacie prvky uloženia ventilátora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

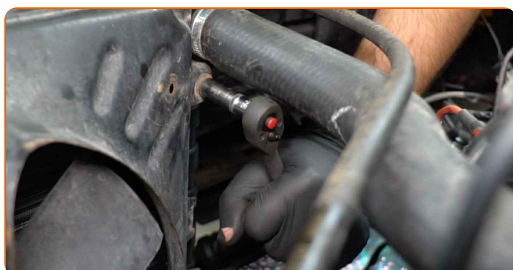

33

Pripojte konektor chladiaceho ventilátora motora.

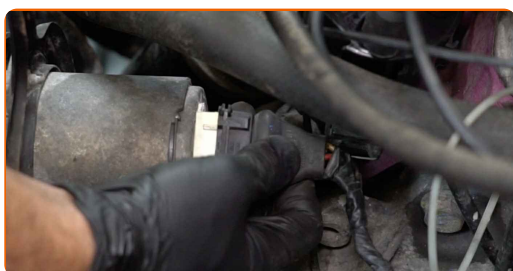


34 Odstráňte uzáver nádrčky na chladiacu kvapalinu.

35 Vložte lievik.



36 Chladiacu kvapalinu nalejte do nádrčky na chladiacu kvapalinu.

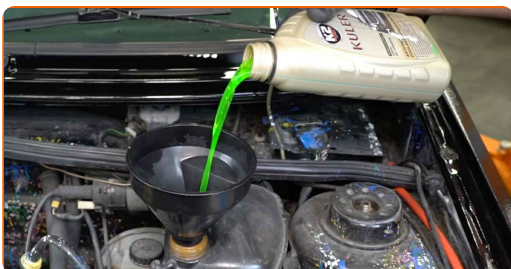

Výmena: chladič motora – VW Golf 2. Tip od AUTODOC:

- Používajte iba chladiacu kvapalinu, ktorú odporúča výrobca.
- Hladina chladiacej kvapaliny by mala byť na značke MAX.
- Počkajte, kým zo systému vyjde vzduch.

37 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné to urobiť, aby ste odstránili zvyšný vzduch zo systému chladenia, a skontrolovali, či prvky systému pracujú správne.




38 Vypnite motor.

39 Nainštalujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.


40 Zaskrutkujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny.



41 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

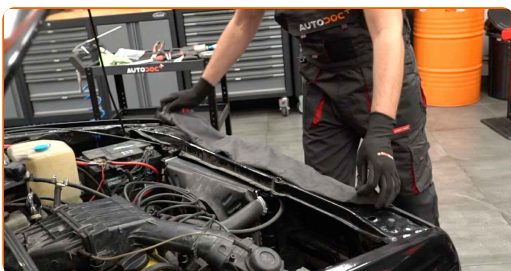

42 Zatvorte kapotu.

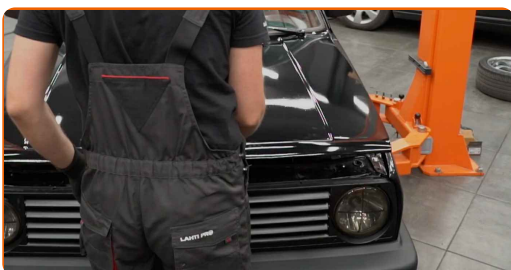

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

CHLADIČ MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 2

CHLADIČ MOTORA PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**CHLADIČ MOTORA PRE VW GOLF 2: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.