


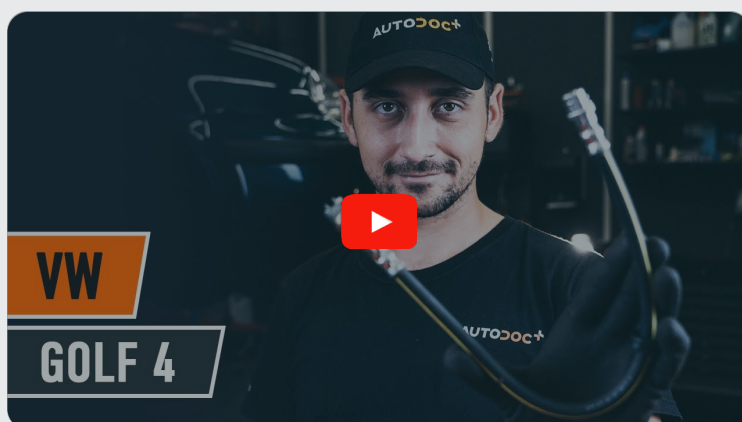

Ako vymeniť predné
brzdové hadice na **VW**
Golf 4 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, (+ 43)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVEJ HADICE – VW GOLF 4. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.10
- Kombinačný kľúč č.11
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 11
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Spona brzdovej hadice
- Set na odvzdušnenie brzd
- Nádržka na kvapalinu
- Kladivo
- Páčidlo
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: brzdovej hadice – VW Golf 4. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú brzdovú hadičku na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: BRZDOVEJ HADICE – VW GOLF 4. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.

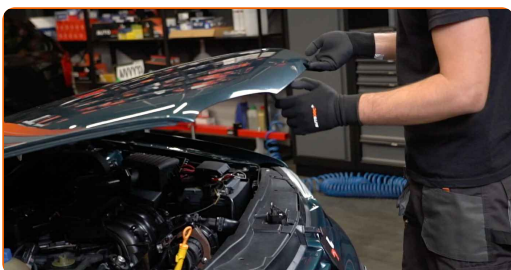


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

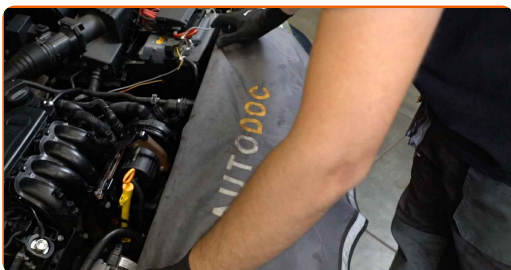

3 Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

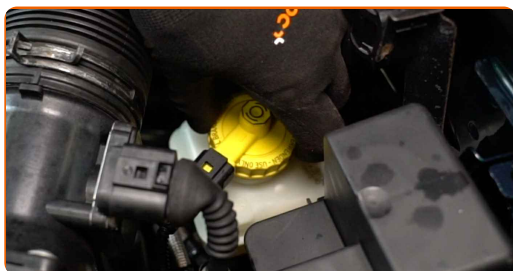


4 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

5 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



6 Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

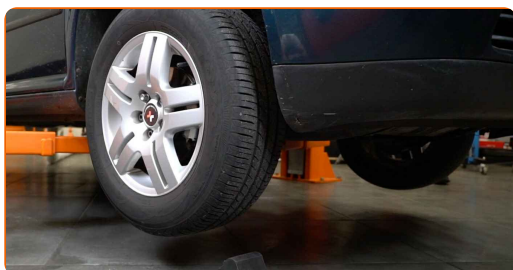

7 Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. VW Golf 4


8

Odstráňte koleso.



9

Vyčistite miesto, kde sa spája brzdo­vá hadička s brzdo­vým strmeňom a rúrkou brzdo­vého okruhu. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

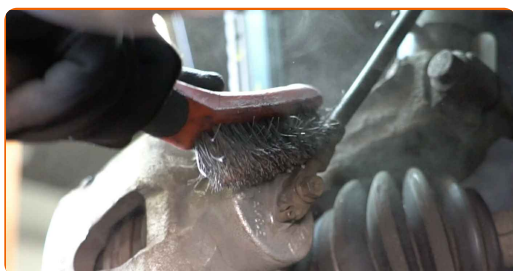


AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdo­vej hadice – VW Golf 4. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

10

Pod auto dajte nádobu na vypúšťanú brzdo­vú kvapalinu.

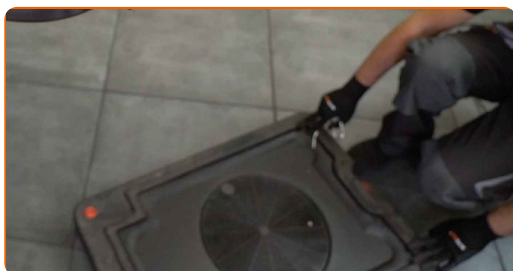


11


Za použitia kliešťa na sponu brzdo­vej hadice vypojte sponu brzdo­vej hadice.




12 Uvoľnite upevnenie brzdovej hadičky. Použite kombinačný kľúč č.11.

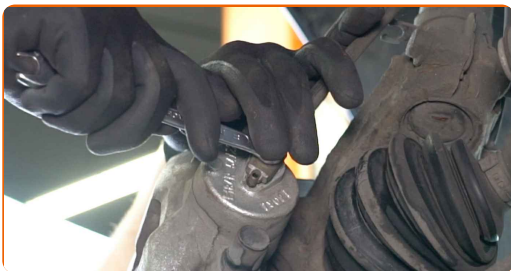


13 Uvoľnite upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovej hadičke. Použite kombinačný kľúč č.11.

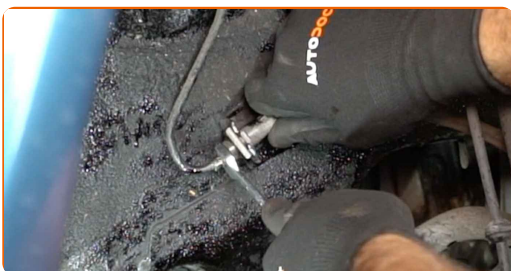

14 Odstráňte sponu brzdovej hadičky. Použite páčidlo.

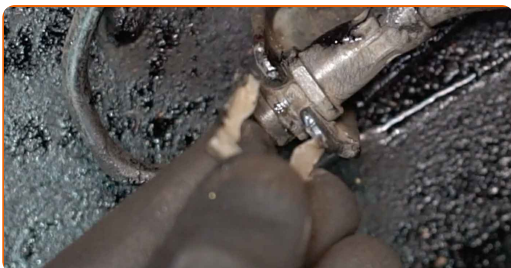


15 Odpojte brzdovú hadičku.

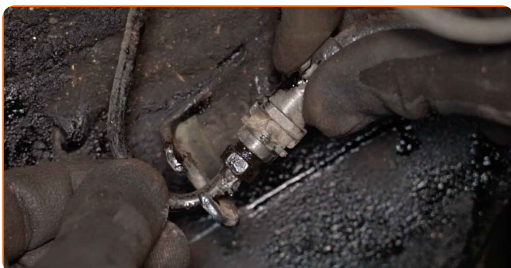

16 Odstráňte držiak brzdovej hadičky.

17 Vyčistite montážnu pozíciu brzdovej hadičky. Použite čistič brzd.

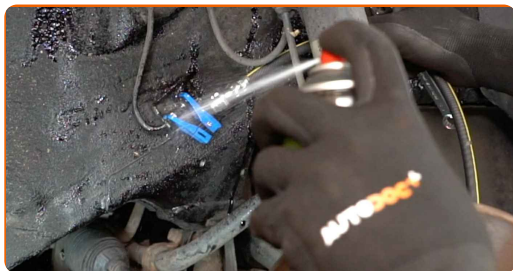

Výmena: brzdovej hadice – VW Golf 4. Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

18 Za použitia klieští na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.



19 Pripojte novú brzdovú hadičku.


20 Zaskrutkujte brzdovú hadičku do rúrky brzdového okruhu. Použite kombinačný kľúč č.11.



21 Nainštalujte sponu brzdovej hadičky. Použite kladivo.

22

Vyčistite montážnu pozíciu brzdovej hadičky. Použite čistič brzd.

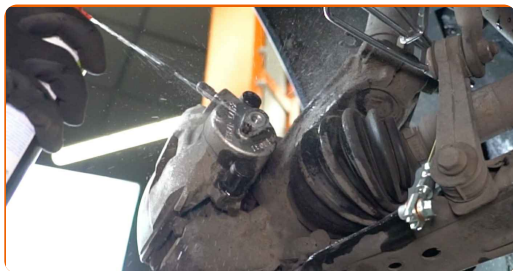


AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdovej hadice – VW Golf 4. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


23

Utiahnite upevnenie spájajúce brzdové potrubie k brzdovému strmeňu. Použite nástavec č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

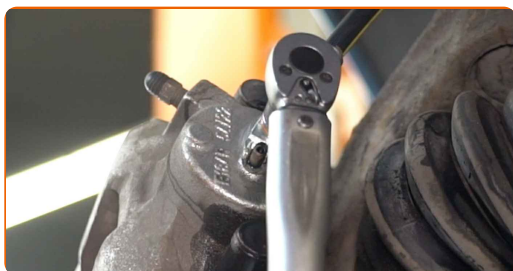


24

Odstráňte držiak brzdovej hadičky.

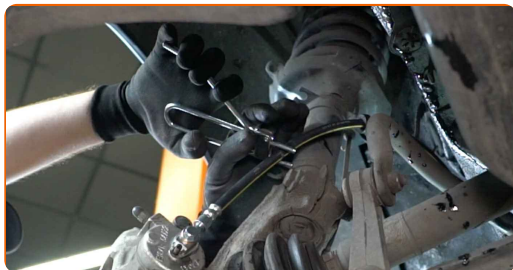

25

Zapojte set na odvzdušnenie brzd do skrutky prvku na odvzdušnenie brzd.

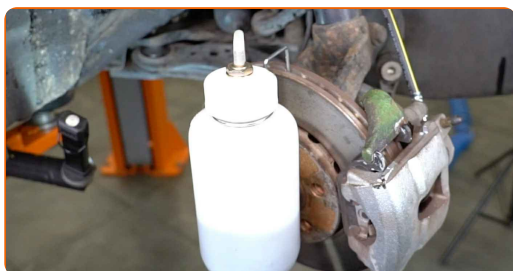


26 Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.10.



27 Niekoľkokrát zatlačte brzdový pedál, aby sa zo systému dostal von všetok vzduch.



28 Uťahnite skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.10.

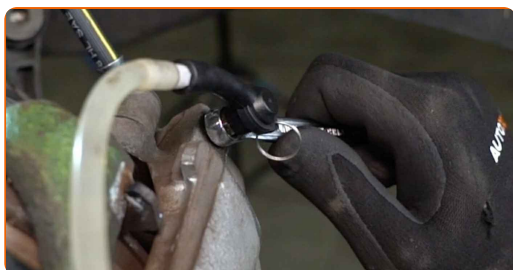

29 Odpojte set na odvzdušnenie brzd.



30 Vyčistite špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič brzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdovej hadice – VW Golf 4. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


31

Utiahnite odvodušňovaciú skrutku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.



32

Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu.

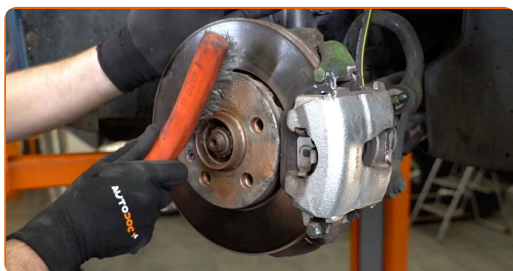

33

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.



34

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.




Výmena: brzdovej hadice – VW Golf 4. Profesionáli odporúčajú:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

35

Nainštalujte koleso.

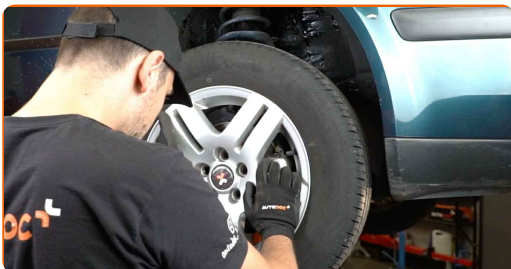


AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. VW Golf 4


36

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

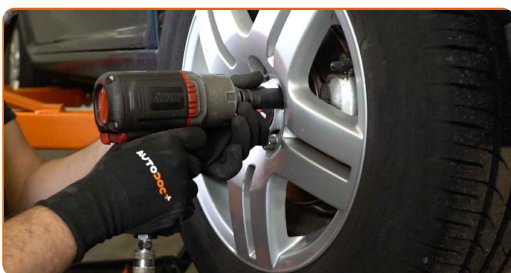

37

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

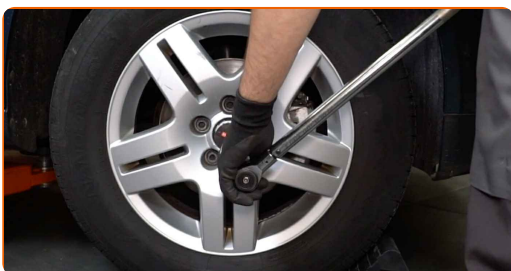

38

Odstráňte zdviháky a klíny.




Výmena: brzdovej hadice – VW Golf 4. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

39

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

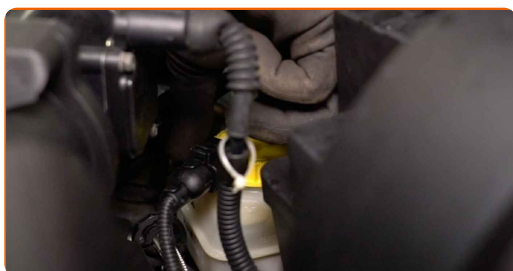

40

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



41

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOU NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

BRZDOVÉ HADICE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 4

BRZDOVÉ HADICE PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

BRZDOVÉ HADICE PRE VW GOLF 4: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.