



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Nissan**
Micra K11 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT, NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V, NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i, NISSAN 100NX (B13) 2.0 GTI, NISSAN Serena (C23) 2.0, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i, NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4, NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V, NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0, (+ 9)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – NISSAN MICRA K11.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástrčný nástavec na olejový filter 65/14F
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

[KÚPIŤ NÁSTROJE](#)

Výmena: oleja a filtru – Nissan Micra K11. AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Nissan Micra K11 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Zdvíhnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




Výmena: oleja a filtru – Nissan Micra K11. Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


2

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 4 l.

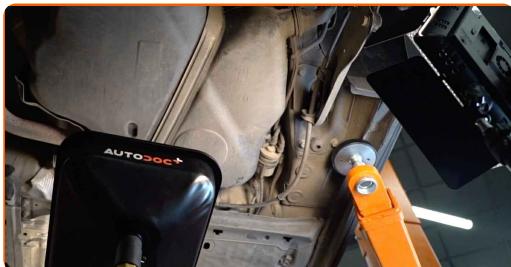

3

Odskrutkujte výpust. Použite kombináčny kľúč č.14

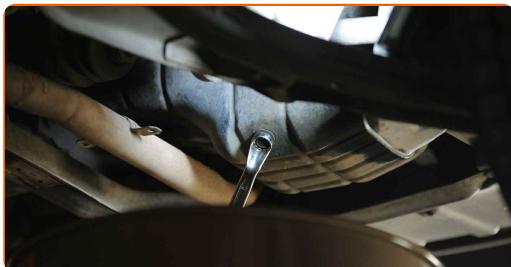

4

Vypusťte použitý olej.




AUTODOC odporúča:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

5

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

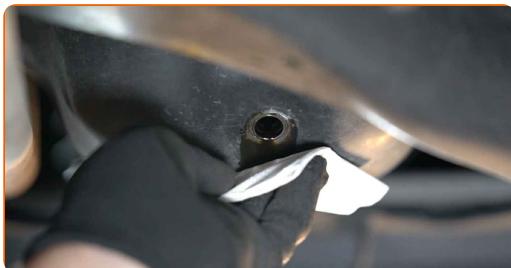

6 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite kombinačný kľúč č.14 Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



7 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

8 Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 65/14F. Použite ráčňový kľúč.



9 Starý olejový filter vložte do nádoby.



Výmena: oleja a filtra – Nissan Micra K11. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hned po odstránení olejového filtra.

10 Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.

11

Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 65/14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



12

Dajte auto na zem.



13

Otvorte kapotu.



14

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

15

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

16

Odstráňte uzáver olejového systému.



17

Vložte lievik.

18

Nalejte olej do motoru cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3 l.




Výmena: oleja a filtra – Nissan Micra K11. Profesionáli odporúčajú:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

19

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

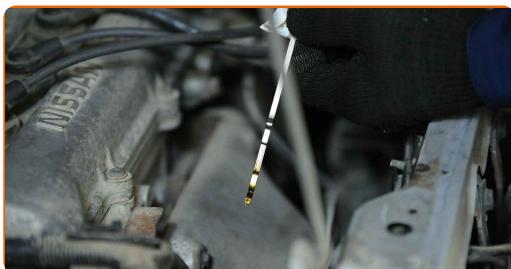

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

20

Nainštalujte uzáver olejového systému.



21

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.



22

Motor nechajte niekol'ko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



23

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.



Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

24

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

25

Zavorte kapotu.



Výmena: oleja a filtra – Nissan Micra K11. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE NISSAN

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE NISSAN MICRA K11**OLEJOVÝ FILTER PRE NISSAN: KÚPIŤ TERAZ****OLEJOVÝ FILTER PRE NISSAN MICRA K11: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.