




Palivový filter postup
výmeny na vašom aute

VIDEO TUTORIÁL



POTREBNÉ NÁSTROJE:

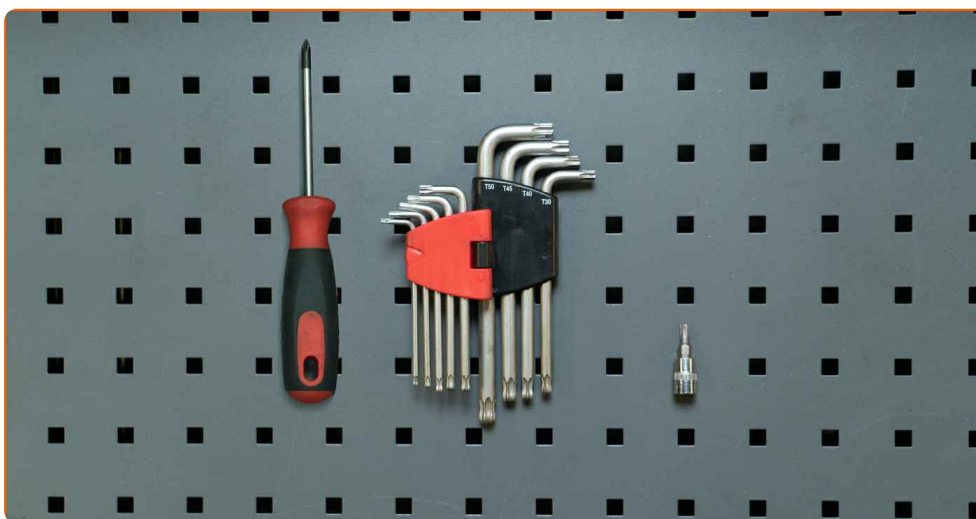

- Krížový skrutkovač
- Hviezdicový nástavec Torx
- Hviezdicový kľúč Torx


KÚPIŤ NÁSTROJE

Hlavné dôvody pre výmenu palivového filtra:

- drsný chod motora
- problémy so štartovaním motora
- strata výkonu motora


1

Umiestnenie palivového filtra závisí od dizajnu auta a typu motora

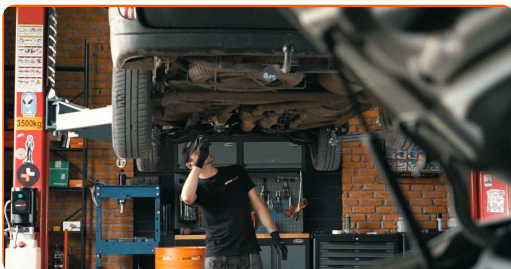

2

Palivový filter sa môže nachádzať: na spodnej strane auta (pri palivovej nádrži alebo bližšie pri motore)

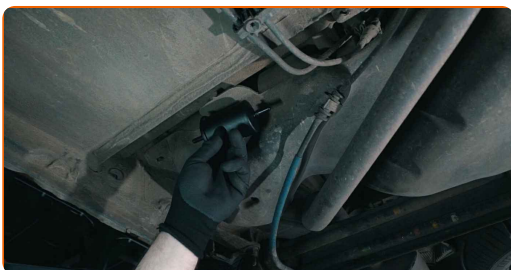

3

V motorovom priestore v blízkosti motora




4 Na motore



5 V palivovej nádrži




6 Ak sa palivový filter nachádza v palivovej nádrži, pod zadným sedadlom alebo v podlahe batožinového priestoru sa obvykle nachádza kryt pre jednoduchý prístup k nemu

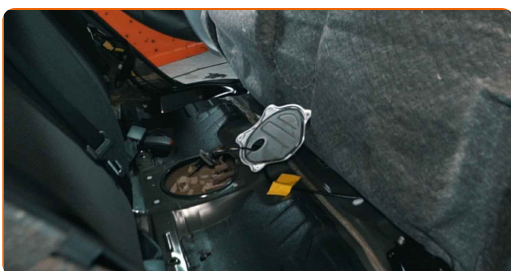

7 V niektorých prípadoch môže byť potrebné odstrániť palivovú nádrž



8 Palivový filter v nádrži môže tvoriť jednu jednotku s čerpadlom a snímačom hladiny paliva. Často sa tieto komponenty menia spolu ako jedna zostava

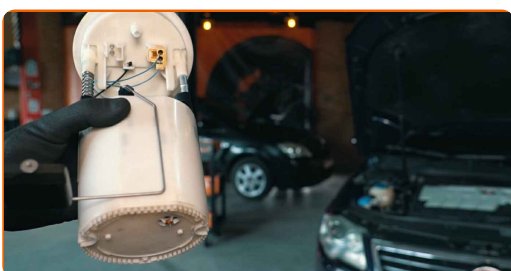


Pozor!

- Pri práci dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy: palivo je vysoko horľavé
- Zabráňte vzniku iskier
- Zabráňte vniknutiu špiny do systému

9

Vyčistite pracovnú oblasť

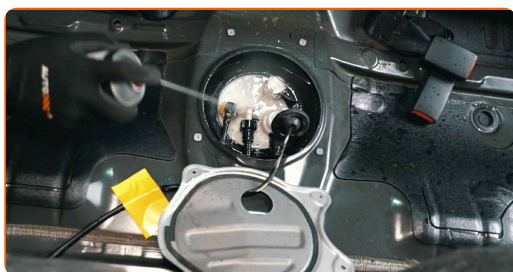

10

Hadičky palivového filtra sú obvykle upevnené rýchchloupínacími konektormi



11

Tie je možné odpojiť jednoduchým odcvaknutím



12

V niektorých autách sú palivové hadičky zaistené pomocou svoriek




Poznámka:

- Systém je počas vykonávania práce otvorený
- Znamená to, že bude potrebné uskutočniť dodatočné kroky pre odstránenie vzduchu z palivového systému


13

Pre napustenie palivového systému benzínového auta zapnite zapalovanie a niekoľkokrát sa pokúste naštartovať motor

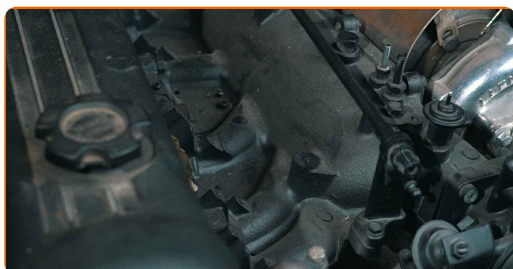

14

Palivové čerpadlo naplní systém palivom a motor naštartuje

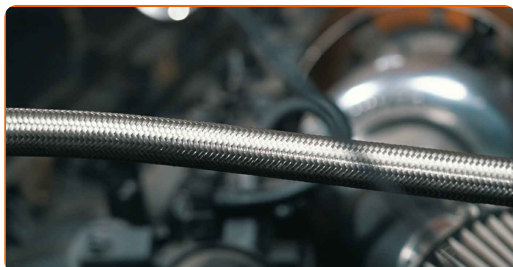

Poznámka!

- Motor nenašartuje na prvý pokus

15

Pre napustenie palivového systému dieselového auta je potrebné použiť špeciálne vybavenie



16

Zabudované napúšťacie čerpadlo



17

Elektrické čerpadlo, ktoré sa aktivuje po zapnutí zapaľovania alebo pomocou dodatočného vybavenia




18

Palivový ručný prečerpávač



19

Tieto zariadenia silou napustia palivo do systému

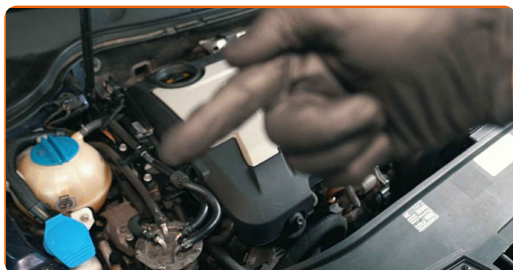

20 Systém napustite, až kým nebude úplne bez vzduchu




21 Odsrutkujte všetky upevňovacie prvky krytu palivového filtra




22 Pripravte si nádobu pre použitý filter



23 Opatrne vypáčte kryt palivového filtra použitím vhodného nástroja

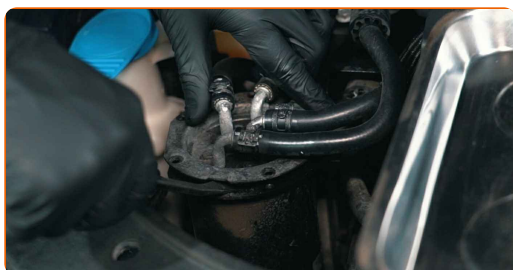

24 Odstráňte kryt a vytiahnite filtračný prvok

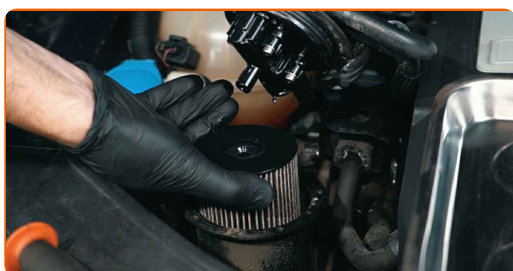

Dôležité!

- Počas práce dajte pozor, aby ste nevytvorili žiadne iskry: palivo je vysoko horľavé

25

Odstráňte uloženie palivového filtra a vylejte zvyšné palivo



26

Vyčistite uloženie a znovu ho nainštalujte



27

Odstráňte staré O-kružky z krytu filtra



28

Vyčistite ich montážne pozície




29

Nainštalujte nové O-kružky



30

Nainštalujte nový palivový filter

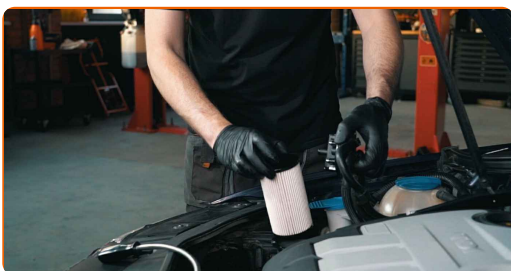


AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte, či sú všetky prvky nainštalované správne

31

Utiahnite upevňovacie prvky jeden po druhom v krížovom poradí

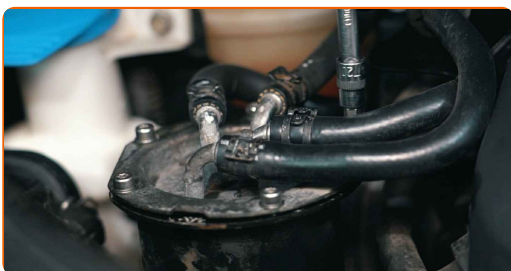


32

Použite momentový kľúč a prvky utiahnite podľa krútiaceho momentu, ktorý odporúča výrobca



33

Napustite systém tak, ako je to najlepšie pre vaše auto

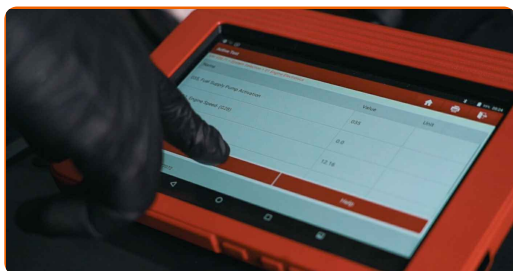

34

Uistite sa, že v miestach spojenia nie sú žiadne úniky a naštartujte motor



AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.