




Napínacia kladka
rebrovaného klinového
remeňa postup výmeny
na vašom aute

VIDEO TUTORIÁL



VECI, KTORÉ BUDEŠ POTREBOVAŤ:

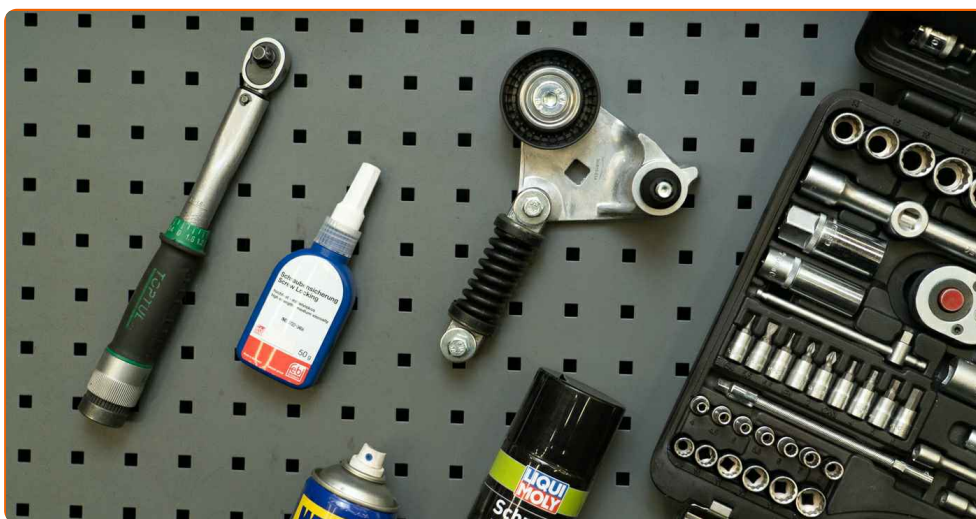

- set novej napínacej kladky
- set vhodných nástrojov
- momentový kľúč
- anaeróbny tesniaci materiál
- univerzálny čistič v spreji a kovovú kefu
- sprej WD-40
- Potrebovať budete aj zdvihák, montážne stojany a klíny pod kolesá


KÚPIŤ NÁSTROJE

Pozor!

- Kladka napínača môže byť súčasťou mechanizmu napínača remeňa
- Alebo môže byť vybavená integrovaným napínacím zariadením
- Dôvody pre výmenu kladky napínača môžu byť zablokovanie alebo hluk pri štartovaní alebo počas chodu motora


1

V každom prípade sa pre výmenu kladky napínača musí odstrániť aj remeň

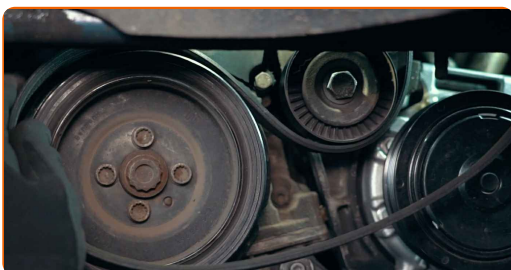

2

V niektorých autách jednoducho stačí otvoriť kapotu, aby ste získali prístup ku kladke napínača

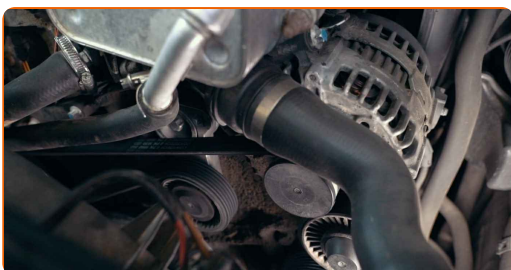


3

V iných autách bude potrebné odstrániť koleso a niektoré diely karosérie



- 4 Na väčšine vozidiel s priečne uloženým motorom sa ku kladke napínača dostanete cez podbeh pravého predného kolesa

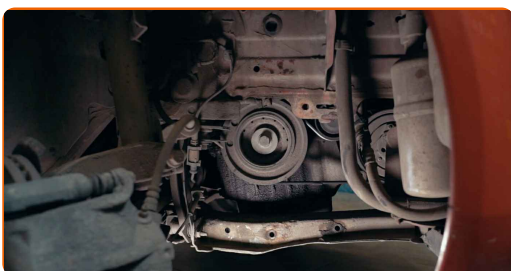


Pozor!

- Niektoré vozidlá sú vytvorené tak, že nemajú kladku napínača
- V niektorých autách jej funkciu zastáva pohyblivý alternátor alebo čerpadlo posilňovača riadenia
- Remeň so samostatným napínaním sa môže použiť namiesto kladky napínača


- 5 Odfotíte si alebo si nakreslite schému trasy remeňa



- 6 Uvoľnite klinový rebrovaný remeň. K tomu dajte automatický napínač nabok a uvoľnite napínací mechanizmus

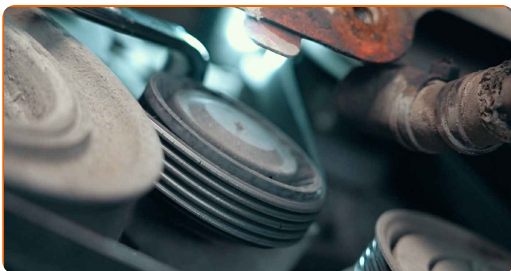

7 K napínaču pripevnite vhodný nástroj a dajte ho nabok

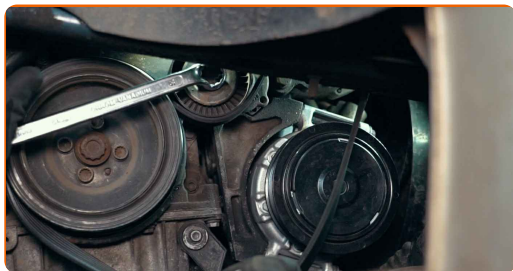


Dôležité!

- Nástroj musí byť spoľahlivo zaistený, aby sa predišlo zraneniam


8 Po uvoľnení remeňa ho odstráňte z jednej z kladiek




9 Napínací mechanizmus vráťte do jeho pôvodnej polohy

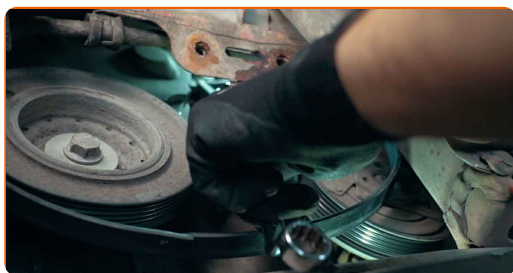


10 Odstráňte remeň z ostatných kladiek

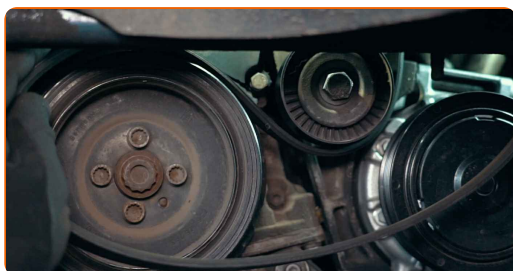

11 Použite poistnú závlačku, ak to umožňuje dizajn napínača

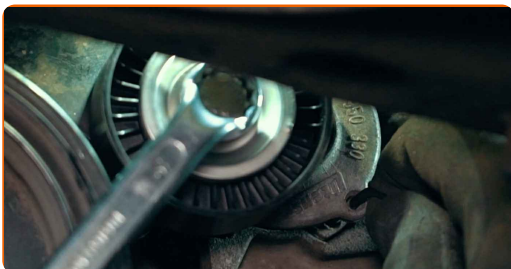


12 Skontrolujte, či sa napínač a vodiace kladky môžu voľne pohybovať, a tiež skontrolujte stav jednosmernej spojky alternátora, tlmiacej kladky kľukového hriadeľa a všetkých ostatných kladiek

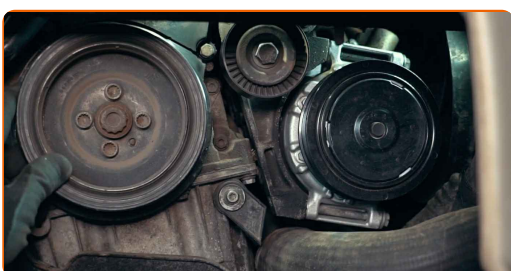


AUTODOC odporúča:

- Tieto súčiastky podľa potreby vymeňte

13 Odstráňte kryt kladky napínača

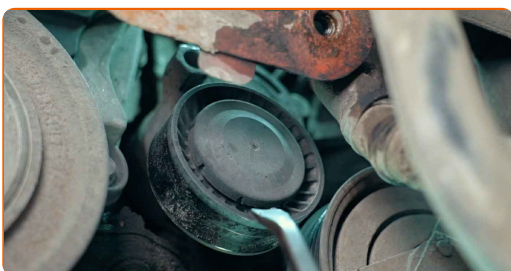


14 Odskrutkujte upevňovací prvok kladky napínača a odstráňte ho

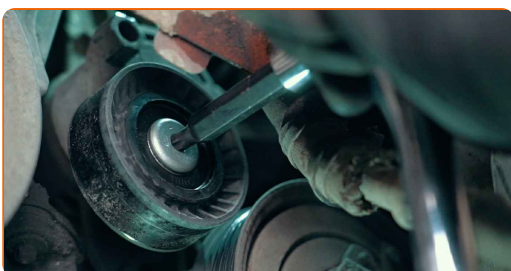

15

Vyčistite montážnu pozíciu napínača

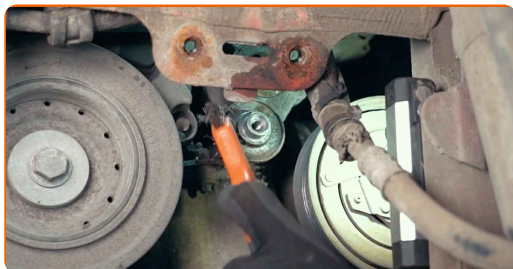


Pozor!

- Kladka napínača sa obvykle skladá z ložiska v plastovom alebo kovovom uložení
- Súčiastka obvykle nemá špecifický smer inštalácie
- Pri výmene kladky napínača nezabudnite použiť nový upevňovací prvok


16

Zaistite napínač

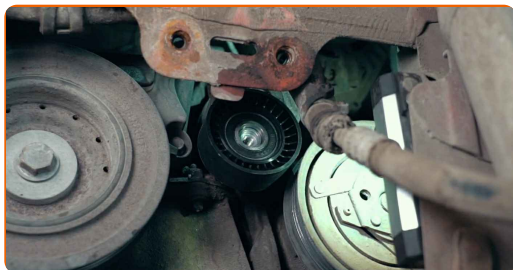

17


Utiahnite upevňovací prvok momentovým kľúčom s krútiacim momentom, ktorý odporúča výrobca auta

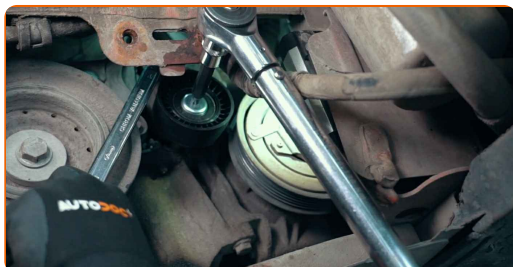


18 Nainštalujte kryt



19 Uvoľnite napínač a nainštalujte poly-V remeň

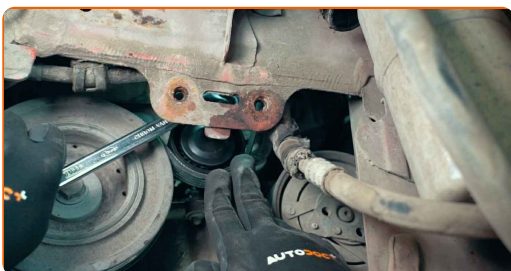


20 Uistite sa, že remeň je inštalovaný správne, nie je vychýlený, a že jeho rebrá zapadajú do drážok kladky

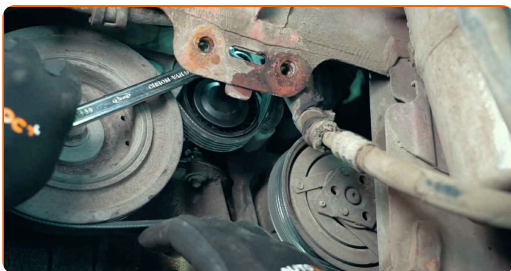


21 Takisto môžete otočiť kladku kľukového hriadeľa a skontrolovať, či je remeň nainštalovaný správne



- 22** Ak je napínač mechanický, skontrolujte odchýlku remeňa zatlačením na dlhú sekciu medzi kladkami. Odchýlka by nemala byť príliš veľká

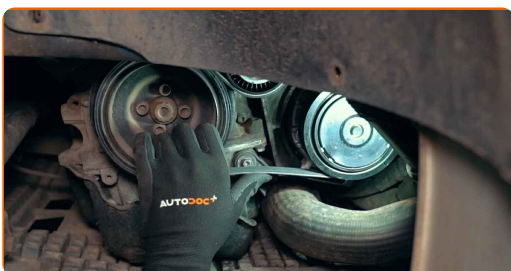

- 23** Podľa potreby nastavte napnutie remeňa

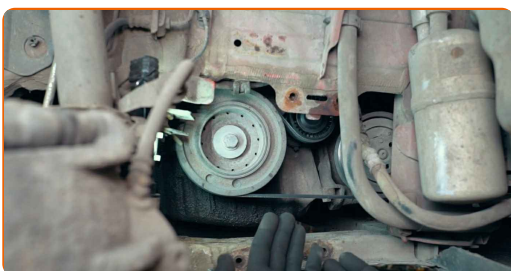

Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak automatický mechanizmus neposkytne správne napnutie, musí sa vymeniť ako set

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

**NAPÍNACIA KLDKA REBROVANÉHO KLINOVÉHO
REMEŇA: ŠIROKÝ VÝBER**

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.