



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na
RENAULT Clio IV
Hatchback (BH_) – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 16V, RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi 110, RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 0.9 TCe 90 LPG, RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK), RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.2 LPG (BHMG)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT CLIO IV HATCHBACK (BH_). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Kladivo
- Kliešte na segrovky
- Sada vložky a orechu ložiska
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: ložiska kola – RENAULT Clio IV Hatchback (BH_). Profesionáli odporúčajú:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta RENAULT Clio IV Hatchback (BH_).
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT CLIO IV HATCHBACK (BH_). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľníte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.



3 Zdvihnite auto.

Výmena: ložiska kola – RENAULT Clio IV Hatchback (BH_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

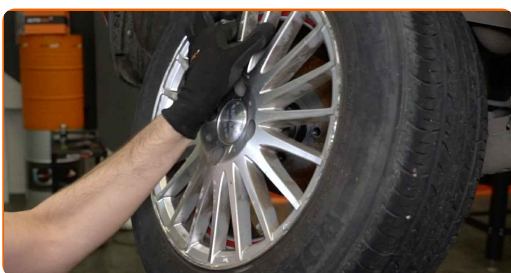


6

Odstráňte krytku ložiska náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.

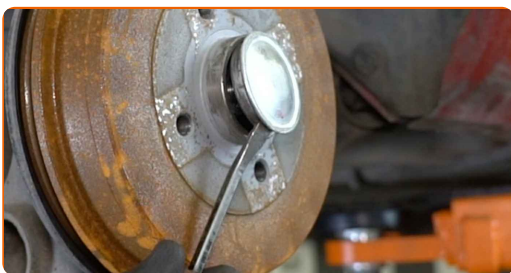

7

Odskrutkujte upevnenie náboja kolesa. Použite nástavec č.30. Použite vratidlo.

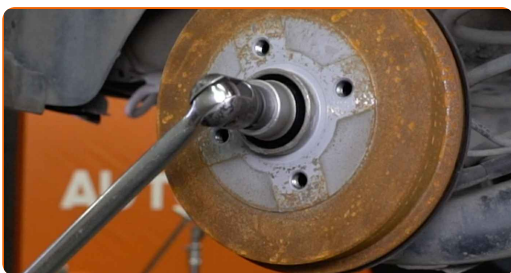

8

Odstráňte upevňujúcu maticu.



9

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kola.



Výmena: ložiska kola – RENAULT Clio IV Hatchback (BH_). Tip:

- Skontrolujte brzdový bubon. Podľa potreby ho vymeňte.

10

Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.



11

Vytlačte ložisko náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



12 Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu.



13 Zatlačte nové ložisko náboja kola do bubnovej brzdy. Použite sadu vložky a orechu ložiska.




AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte a uistite sa, že ložisko náboja kola je v správnej polohe. Zabráňte jeho nevyrovnaniu.
- Prestaňte tlačiť na povrch ložiska ihneď po tom, ako zapadlo do svojej montážnej pozície.


14 Nainštalujte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.



15 Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

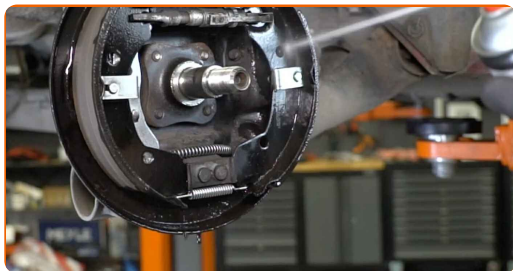


16 Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kolesa.

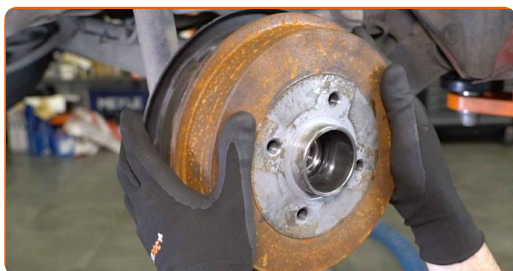

17 Nainštalujte upevňovaciu maticu.



18 Utiahnite upevnenie náboja. Použite nástavec č.30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 175 Nm.

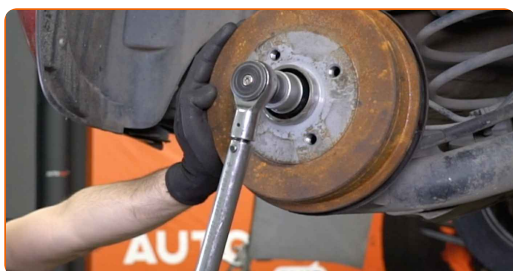

Výmena: ložiska kola – RENAULT Clio IV Hatchback (BH_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

19

Nainštalujte krytku ložiska náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska. Použite kladivo.



20

Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



21

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kola s bubnovou brzdou. Použite keramické mazivo.



22

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. RENAULT Clio IV Hatchback (BH_)

23

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.



24

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



25

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.