



Ako vymeniť predné jednotka pruženia, tlmič pruženia na **SEAT AROSA (6H)** – návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

VÝMENA: JEDNOTKA PRUŽENIA, TLMIČ PRUŽENIA – SEAT AROSA (6H). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 18
- 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča
- HEX nástavec č. H6
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT AROSA (6H). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vzpery tlmičov predného odpruženia je potrebné vymeniť spolu.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vzperu tlmiča na prednom zavesení kolies.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SEAT AROSA (6H) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



4

Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite ráčňový kľúč.



5

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

6

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

**7**

Zdvíhnite auto.

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT AROSA (6H). Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

8

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. SEAT AROSA (6H)

9

Odstraňte koleso.



10

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



11

Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



12

Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



13

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. SEAT AROSA (6H)


14

Odstráňte upevňovacie skrutky.




15

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.

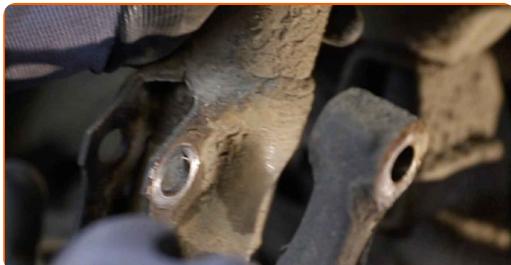

16

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

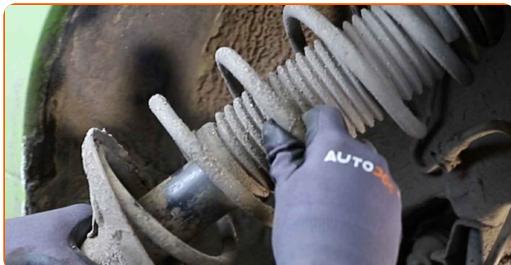

17

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



AUTODOC odporúča:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

18

Vyčistite tyčku tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



19

Stlačte pružinu.



20

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite ráčňový kľúč.

**21**

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.

**22**

Uvoľnite vinutú pružinu.

**23**

Odstráňte pružinu.

**24**

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.




Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT AROSA (6H). Tip od AUTODOC:

- Dôkladne skontrolujte uloženie tlmiča, prachový návlek a doraz. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

25

Odstráňte starý tlmič z hydraulického kompresora na vinuté pružiny.

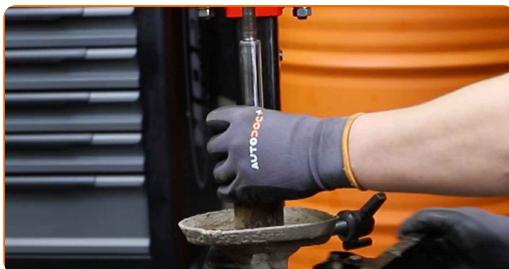

26

Nainštalujte nový tlmič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.



Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT AROSA (6H). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

27

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.



28

Nainštalujte pružinu na tlmič.




29

Stlačte pružinu.



30

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.

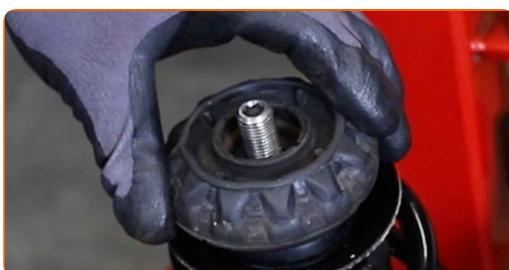

31

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

32

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



33

Uvoľnite pružinu.



34

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.



35

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



36

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



37

Zaskrutkujte horné upevňovacie prvky uloženia tlmiča. Neuťahujte ho.



AUTODOC odporúča:

- SEAT AROSA (6H) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

38

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.




39

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



40

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce tlmič k hľave ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite ráčnový kľúč.

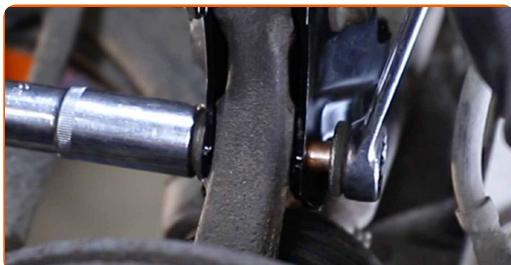

41

Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hľave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm. +90°



42

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT AROSA (6H). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


43

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



44

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

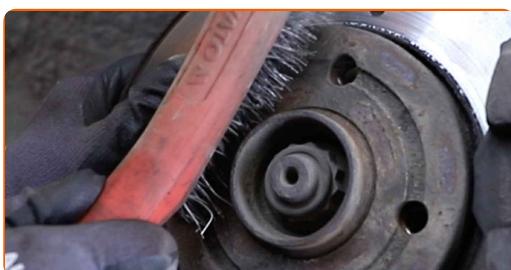

45

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



46

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT AROSA (6H). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

47

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. SEAT AROSA (6H)

48

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



49

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



50

Odstráňte zdviháky a kliny.



51

Utiahnite horné upevnenia uloženia tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



52

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



53

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

54

Zavorte kapotu.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.