



Ako vymeniť predné  
pružina podvozku na  
**SEAT Ibiza IV Hatchback**  
**(6J5, 6P1)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.0, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – SEAT IBIZA IV  
HATCHBACK (6J5, 6P1). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.21
- HEX nástavec č. H6
- XZN nástavec č. 14
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 21
- Nástavec č. 36
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Nástavec na tlmič odpruženia
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: pružin podvozku – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3** Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

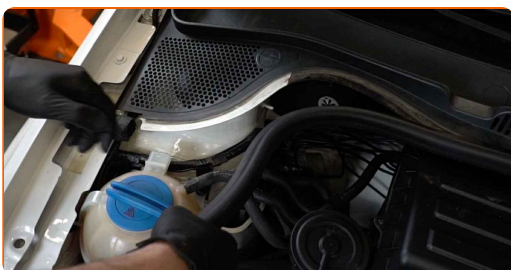

**4** Zdvihnite a odstráňte mriežku na odvádzanie vody.

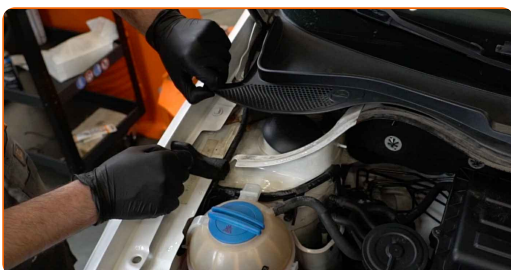

**5** Odstráňte kryt ložiska vzpery tlmiča.

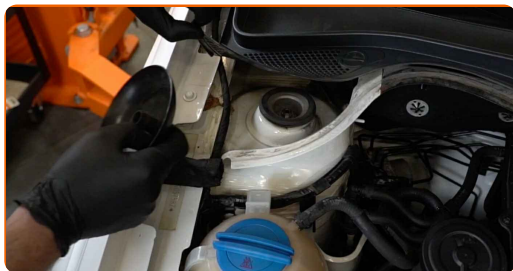

**6** Vyčistíte upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**7** Uvoľníte vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčňový kľúč.



**8** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



9

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



10

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

11

Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: pružín podvozku – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

12

Odstráňte koleso.

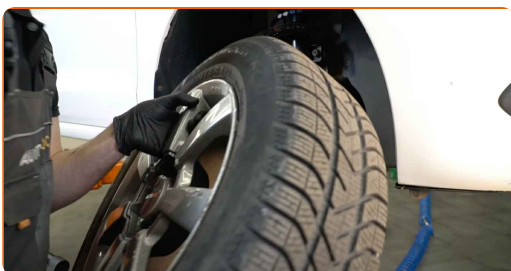


13

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



14

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

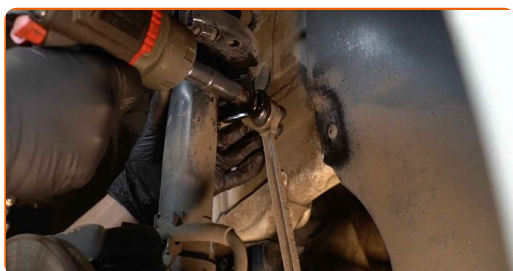


15

Odstráňte stabilizačnú tyč.



16

Odpojte vodiče a brzdovú hadičku od svorky na vzpere tlmiča. Použite páčidlo.

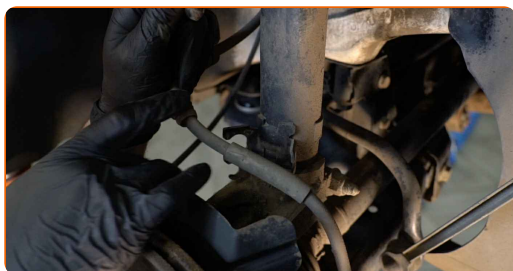


17

Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.36. Použite vratidlo.




18

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

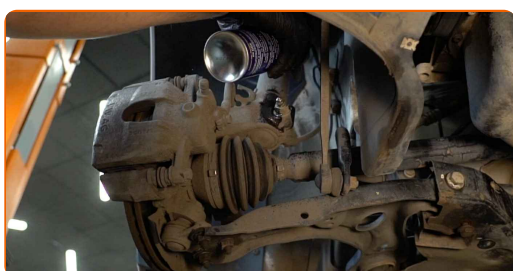


19

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite XZN č. 14. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo. Použite ráčňový kľúč.

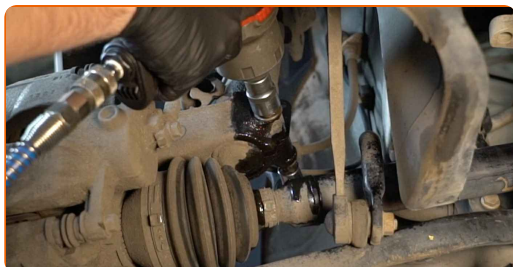

20

Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

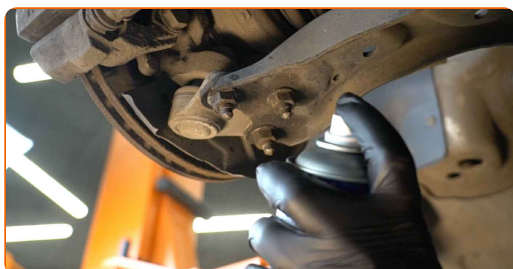



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: pružín podvozku – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.
- Nasadte si ochranné okuliare.

- 21** Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



- 22** Odpojte guľový čap od ramena.



- 23** Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci hnací hriadel' a náboj kolesa. Použite nástavec č.36.



**24** Vyberte hnací hriadel'.



**25** Podprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




**26** Odstráňte upevňovaciu skrutku.



**27** Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tmiča. Použite ráčňový kľúč.



**28** Odpojte kĺb riadenia od vzpery tmiča.

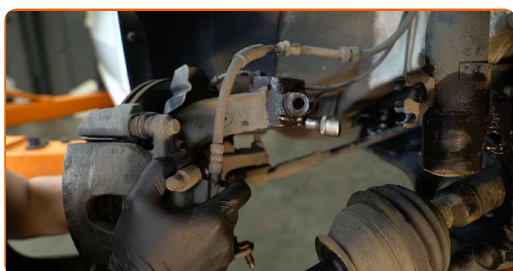

29

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.



Výmena: pružín podvozku – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu tlmiča pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

30

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



31

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: pružin podvozku – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaisťte správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

32

Stlačte pružinu.




33

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



34

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč.

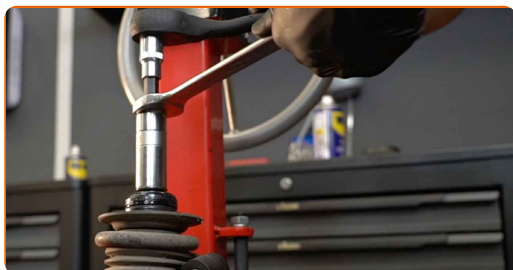

**35** Odstráňte vrchné uloženie vzpery.



**36** Uvoľnite vinutú pružinu.



**37** Odstráňte pružinu.



**38** Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: pružín podvozku – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

**39** Nainštalujte návlek a tlmiaci doraz na tlmič.



**40** Nainštalujte pružinu na tlmič.



**41** Stlačte pružinu.



**42** Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



**43** Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite nástavec č.21. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.




Výmena: pružin podvozku – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.


44

Natrite tyč vzpery tlmíča. Použite medené mazivo.

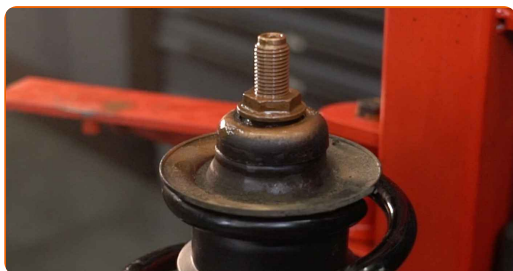


45

Uvoľnite pružinu.

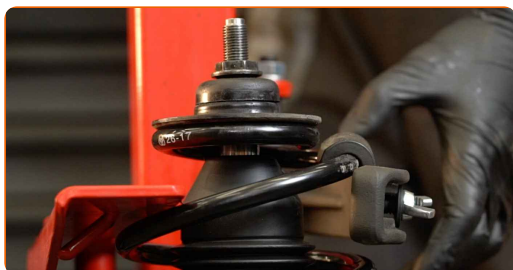

46

Odstráňte zostavenú vzperu tlmíča.

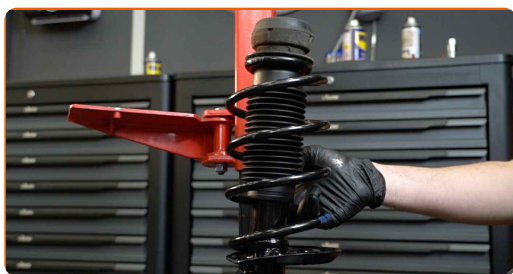

47

Nainštalujte vzperu tlmíča do oblúka kolesa. Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmíča. Neuťahujte ho.



**AUTODOC odporúča:**

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1)

**48**

Natrite montážny prvok vzpery tlmiča na hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




**49**

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.




**50**

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

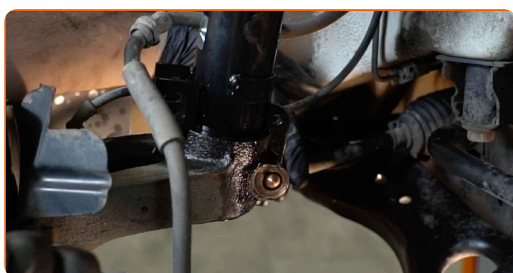

**51**

Vyčistite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

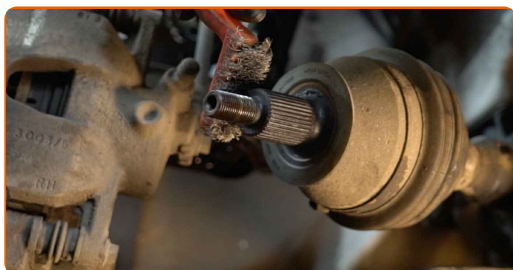



52

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.




### AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


53

Nainštalujte hnací hriadeľ do náboja kolesa.

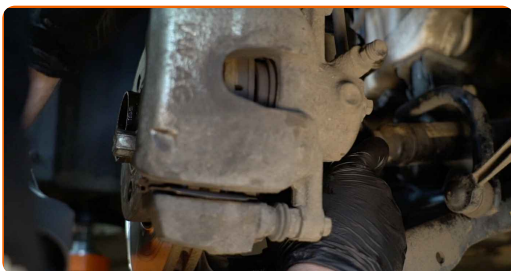


54

Pripojte guľový čap k ovládacímu ramenu.

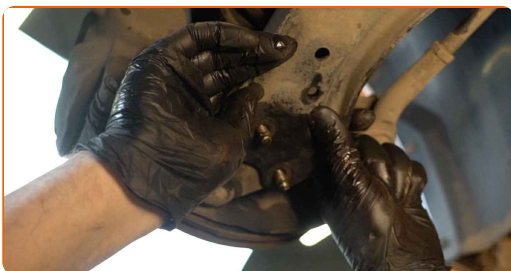


55

Zaskrutkujte upevňovacie prvky guľového čapu. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

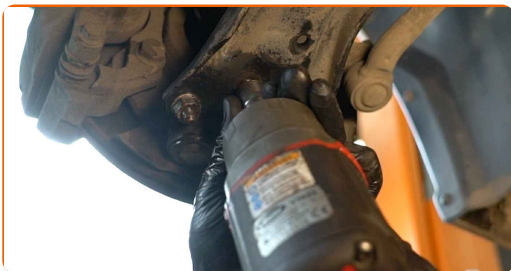


56

Zaskrutkujte maticu hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.36. Použite ráčňový kľúč.

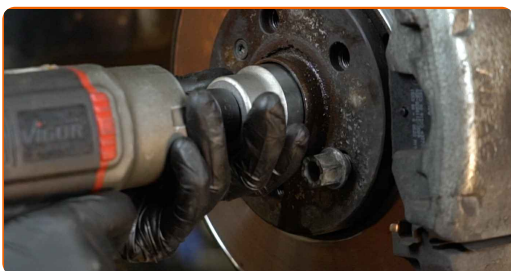


57

Upevnite brzdovú hadičku na vzperu. Pripojte upevňovací prvok ABS snímača a jeho kábla k vzpere tlmiča. Použite páčidlo.

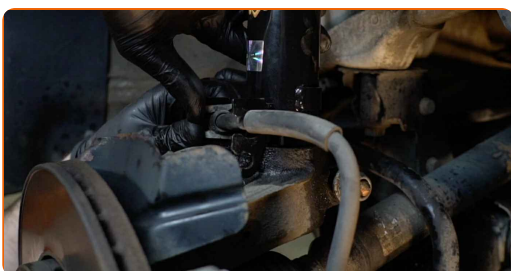

58

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

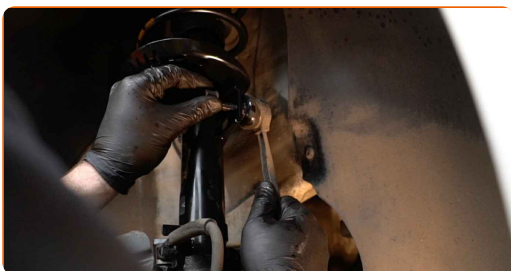


59

Utiahnite upevňovací prvok vzpery stabilizátora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



60

Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.+90°

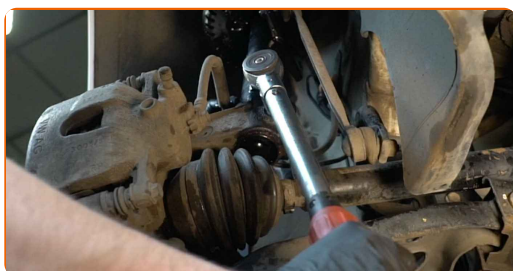


### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

61

Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

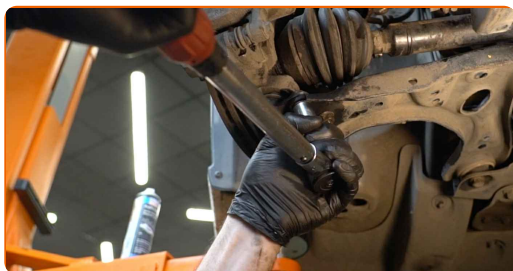

- 62** Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.




- 63** Utiahnite maticu hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.36. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.+45°



### AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

- 64** Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Použite medené mazivo.

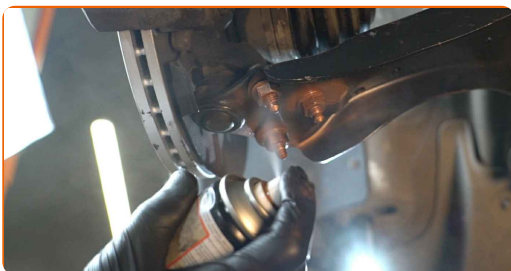

65

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.



66

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



Výmena: pružin podvozku – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

67

Nainštalujte koleso.




Výmena: pružin podvozku – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Tip:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

68

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

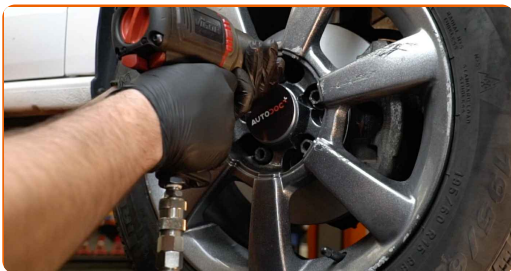


69

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.




70

Odstráňte zdviháky a klíny.

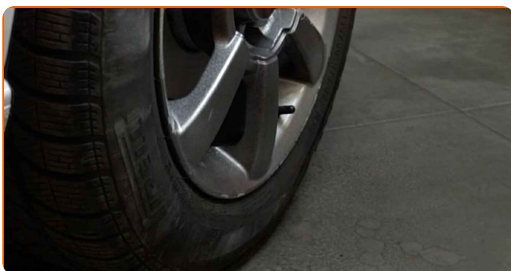

71


Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmíča. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite nástavec č.21. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

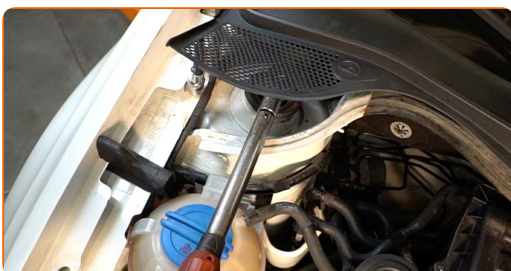


**72** Nainštalujte kryt ložiska vzpery tlmiča.



**73** Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.

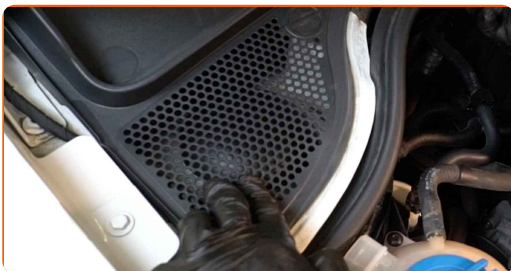

**74** Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

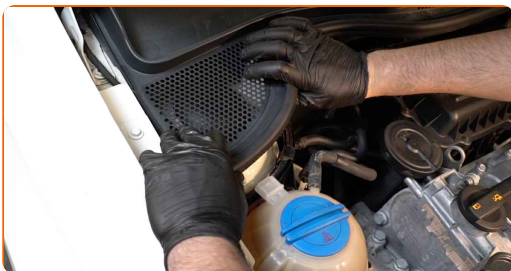

**75** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**76** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.