



Ako vymeniť predné
brzdové hadice na **SEAT**
Ibiza IV ST (6J8, 6P8) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VÝMENA: BRZDOVEJ HADICE – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

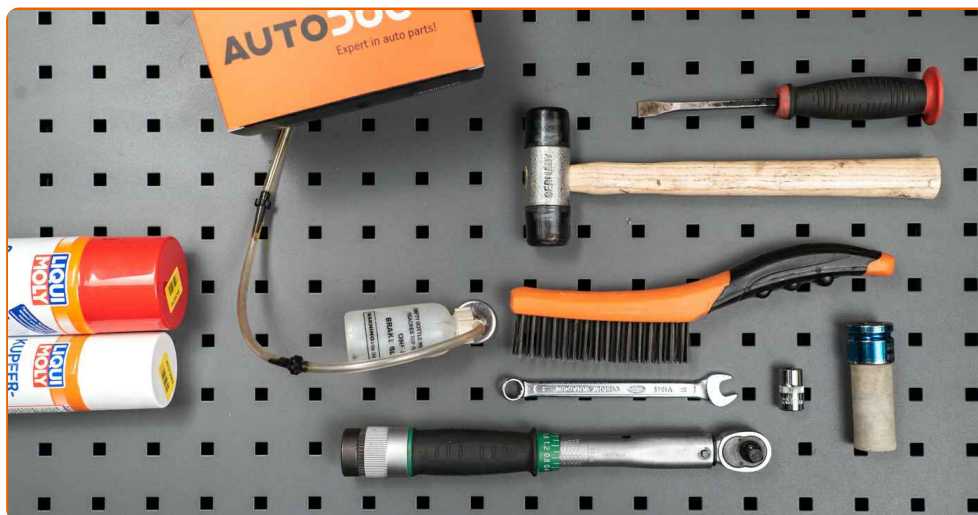

- Drôtená kefa
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.11
- Nástavec č. 11
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Set na odvzdušnenie brzd
- Gumové kladivo
- Nádržka na kvapalinu
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: brzdovej hadice – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú brzdovú hadičku na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: BRZDOVEJ HADICE – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

2 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



3 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

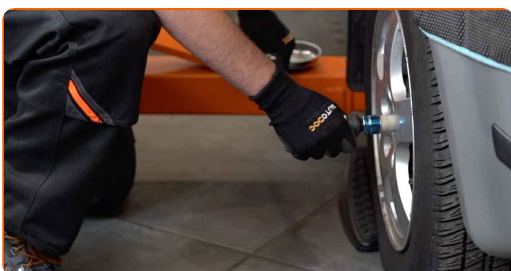

4 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

5

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8)


6

Odstráňte koleso.

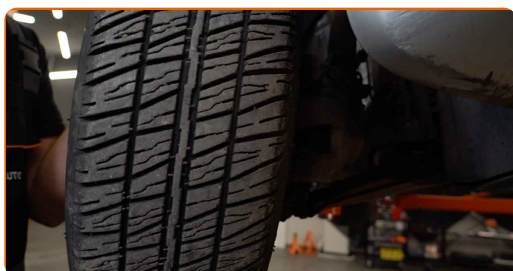


7

Pod auto dajte nádobu na vypúšťanú brzdovú kvapalinu.

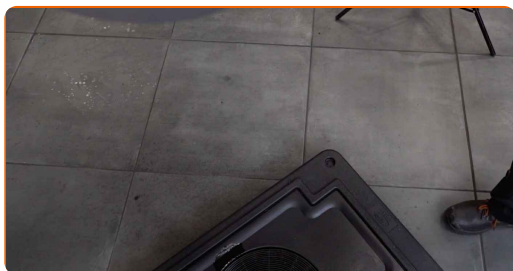

8

Vyčistite miesto, kde sa spája brzdová hadička s brzdovým strmeňom a rúrkou brzdového okruhu. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

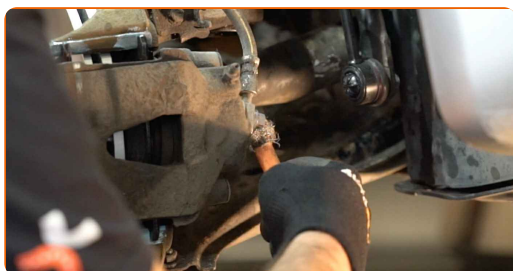


Výmena: brzdovej hadice – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

9

Odstráňte upevnenie spájajúce brzdovú hadičku a vzperu tlmiča. Použite páčidlo.

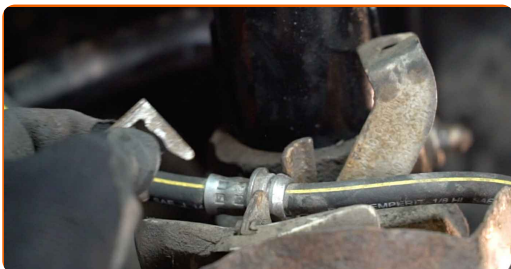


10

Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmiča.


11

Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa. Použite nástavec č.11. Použite ráčňový kľúč.

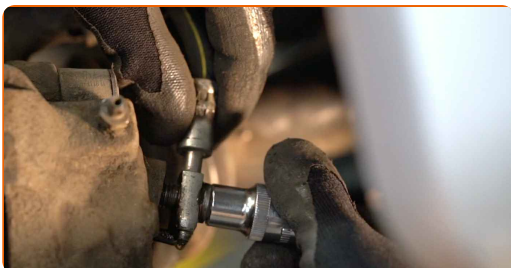

12

Odskrutkujte upevnenie spájajúce brzdovú hadičku k rúrke brzdového okruhu. Použite kombinačný kľúč č.11.

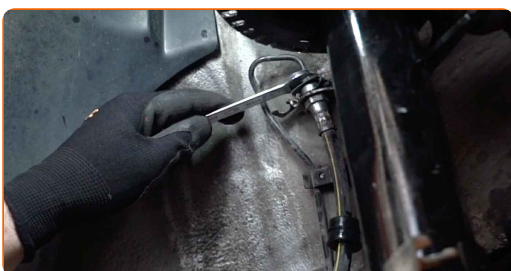

13 Odstráňte brzdovú hadičku.



14 Zaskrutkujte brzdovú hadičku do rúrky brzdového okruhu. Použite kombinačný kľúč č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.



15 Utiahnite upevnenie spájajúce brzdové potrubie k brzdovému strmeňu. Použite nástavec č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.



16 Vyčistite montážnu pozíciu brzdovej hadičky na rúrke brzdového okruhu. Vyčistite montážnu pozíciu brzdovej hadičky na brzdovom strmeni. Použite čistič brzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdovej hadice – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

17

Upevnite brzdovú hadičku na vzperu.



18

Nainštalujte zádržný držiak brzdovej hadičky. Použite gumové kladivo.



19

Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.11.




20

Zapojte set na odvzdušnenie brzd do skrutky prvku na odvzdušnenie brzd.




21

Niekoľkokrát zatlačte brzdový pedál, aby sa zo systému dostal von všetok vzduch.

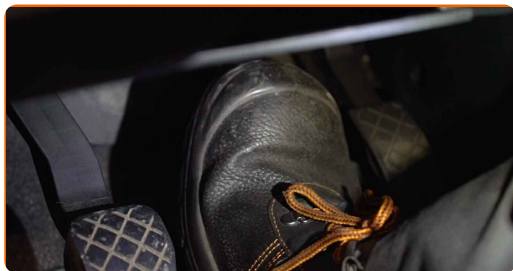

22

Utiahnite skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.11.

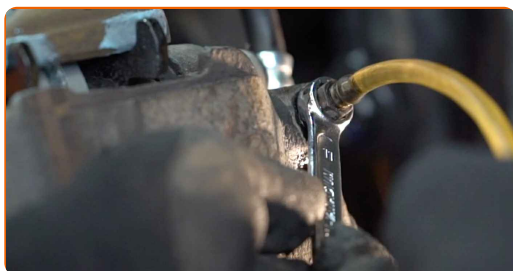


23

Odpojte set na odvzdušnenie brzd.



24

Vyčistite špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič brzd.

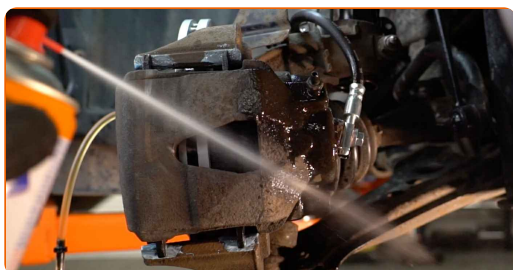


Výmena: brzdovej hadice – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

25

Utiahnite odvzdušňovaciu skrutku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

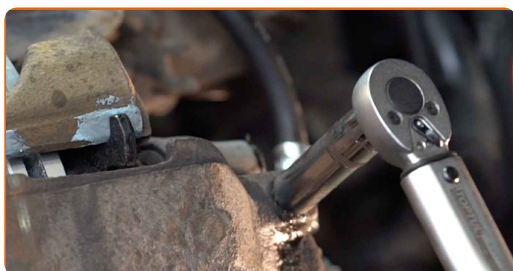


26

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



27

Nainštalujte koleso.

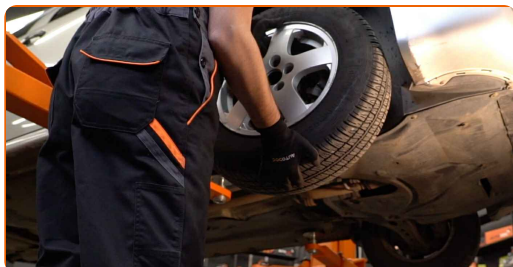

Výmena: brzdovej hadice – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


28

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



29

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

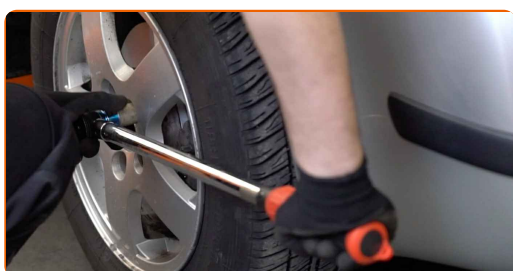

30

Odstráňte zdviháky a klíny.



31

Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.



32

Uťahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÉ HADICE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.