



Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **SEAT IBIZA
SPORTCOUPE žikmé
zadná kapota (6J1)** –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
SEAT IBIZA SPORTCOUPE žíkmé zadná kapota (6J1) 1.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – SEAT IBIZA
SPORTCOUPE ŽIKMÉ ZADNÁ KAPOTA (6J1).
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacích sviečok – SEAT IBIZA SPORTCOUPE žíkmé zadná kapota (6J1). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – SEAT IBIZA SPORTCOUPE ŽÍKMÉ ZADNÁ KAPOTA (6J1). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt motora.

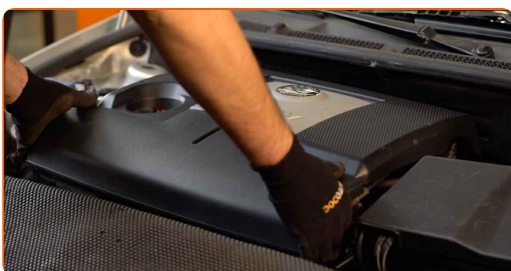


4 Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.

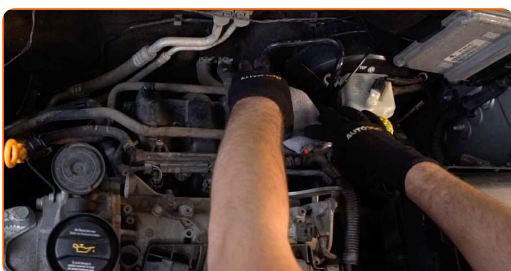


5

Odskrutkujte plastové zamykacie pútka konektora cievky zapalovania. Použite plochý skrutkovač.

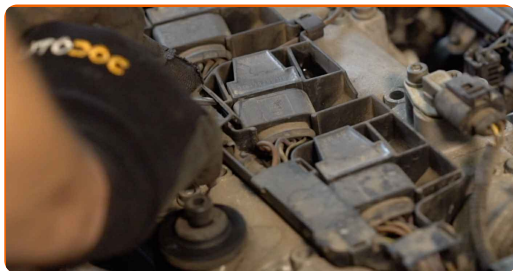


6

Vypáčte cievku zapalovania. Použite páčidlo (2 kusy).

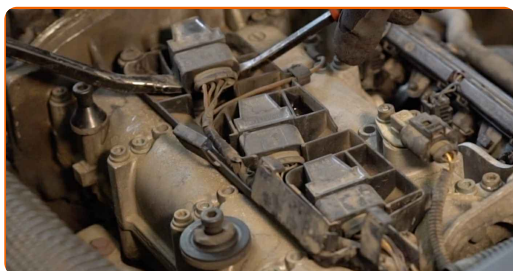

7

Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

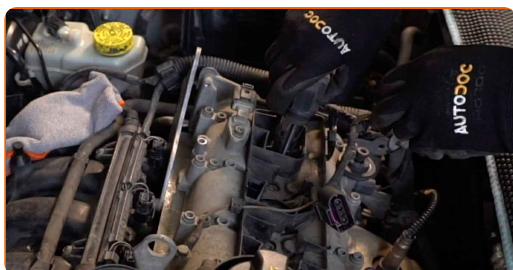


Výmena: zapalovacích sviečok – SEAT IBIZA SPORTCOUPE žikmé zadná kapota (6J1). AUTODOC odporúča:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.


8

Odpojte konektory z cievok zapalovania.

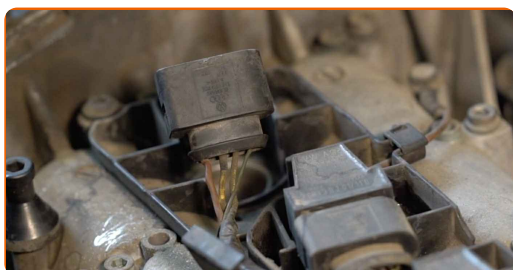


9

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

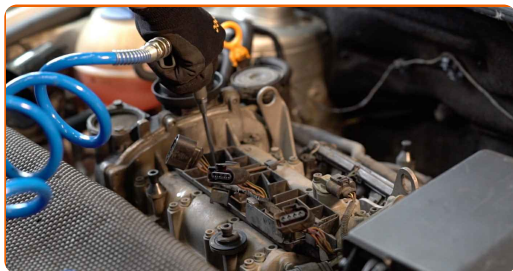


10

Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

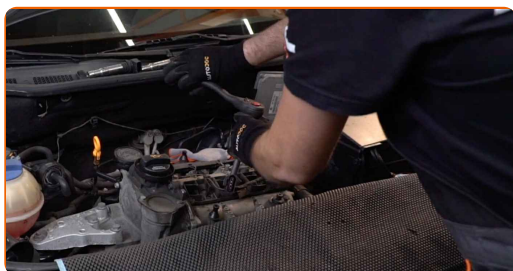


11

Vytiahnite sviečky zapaľovania.

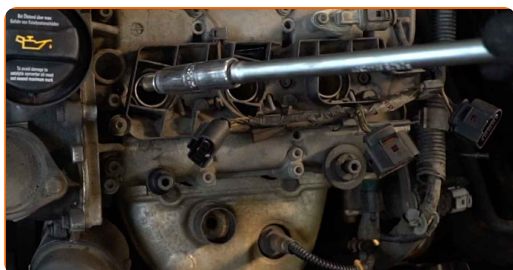


12

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapaľovania. Namažte povrch svoriek nových sviečok zapaľovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

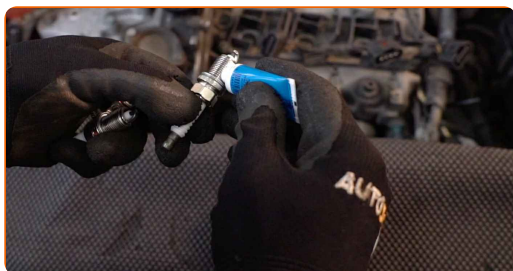


13

Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž.

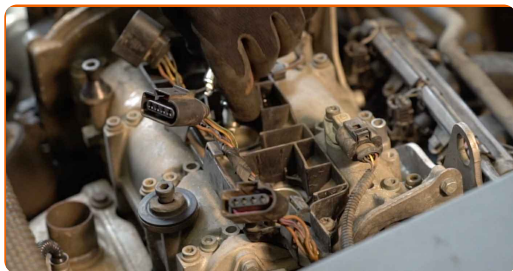

14

Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

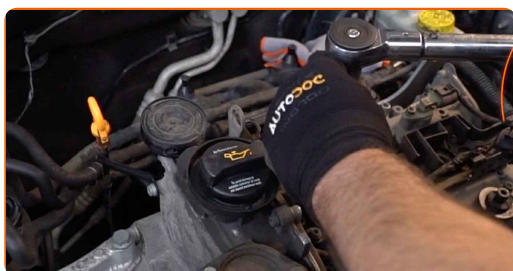

Výmena: zapaľovacích sviečok – SEAT IBIZA SPORTCOUPE žíkmé zadná kapota (6J1). Profesionáli odporúčajú:


- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

15


Konektor cievky zapaľovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.



16 Zapojte konektory cievok zapal'ovania.

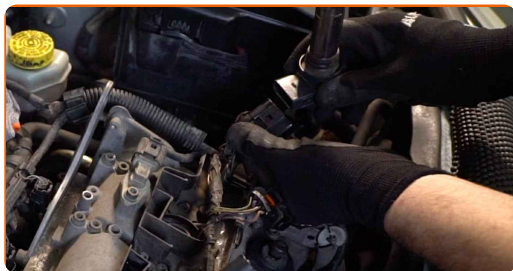

17 Nainštalujte cievky zapal'ovania do otvorov sviečok zapal'ovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

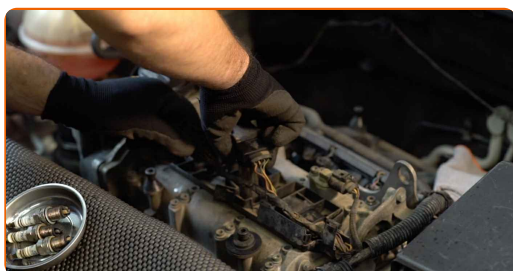


Výmena: zapal'ovacích sviečok – SEAT IBIZA SPORTCOUPE žíkmé zadná kapota (6J1). Tip:

- Dodržte postup inštalácie.


18 Zamknite konektor.



19 Odstráňte uterák z mikrovlákná z tela škrtiacej klapky.

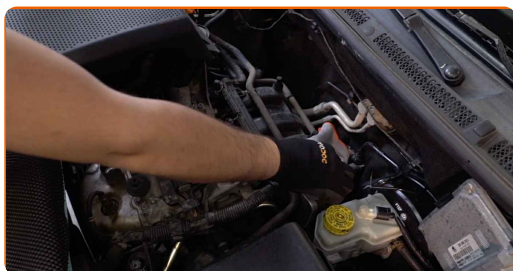

- 20** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

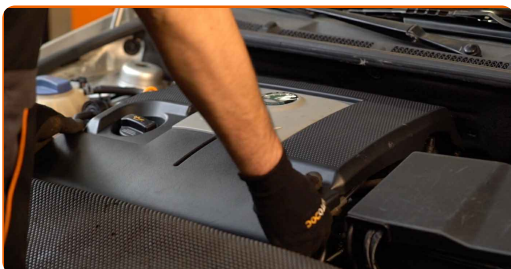

Výmena: zapalovacích sviečok – SEAT IBIZA SPORTCOUPE žíkmé zadná kapota (6J1). AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.

- 21** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 22** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 23** Vypnite motor.

- 24** Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.