

AUTODOC CLUB

Ako vymeniť palivový
filter na **TOYOTA LAND
CRUISER (PZJ7_, KZJ7_,
HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_)**
– návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 D, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.4 D, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 4.2 TD, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.5 D 4x4, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 4.2 TD 4x4, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 4.2 TDi 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_).
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 12
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Zverák
- Okrúhle kliešte
- Plochý Skrutkovač
- Kľúč na olejový filter
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte konektor snímača vody v palive.



4 Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.




5 Odpojte rúrky od palivového filtra.



Výmena: palivového filtra – TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_). Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


6 Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

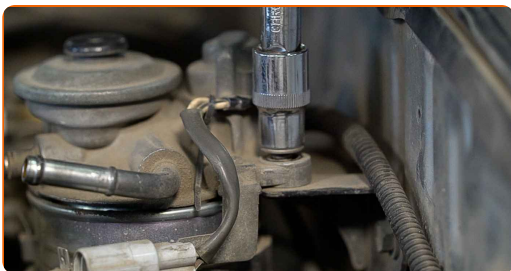

7 Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



8 Odskrutkujte držiak snímača vody v palive. Použite nástavec č.8.

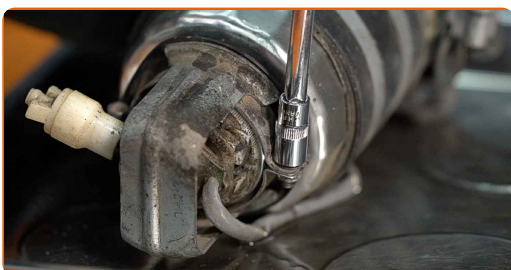

9

Odstráňte gumový pásik.



10

Odskrutkujte snímač vody v palive.



11

Počkajte, kým sa palivo kompletne nevypustí z palivového filtra.



12

Odskrutkujte svorky ochranného puzdra palivového filtra. Použite nástavec č.8.



13

Odstráňte ochranné puzdro palivového filtra.




14 Zovrite vo zveráku kryt palivového filtra so starou kazetou.



15 Odskrutkujte kazetu.



16 Vyčistite montážnu pozíciu kazety.

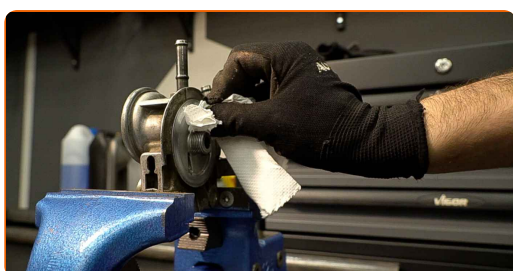

17 Zaskrutkujte novú kazetu. Použite kľúč na olejový filter. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 14 Nm.



AUTODOC odporúča:

- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.

18 Uvoľnite zverák a vytiahnite zostavu palivového filtra.



19 Nainštalujte ochranné puzdro palivového filtra.



20 Uťahnite svorky ochranné puzdra palivového filtra. Použite nástavec č.8.



21 Odstráňte O-kružok snímača vody v palive. Použite plochý skrutkovač.



22 Vyčistite snímač vody v palive. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



23 Nainštalujte nový O-kružok snímača vody v palive.



24 Zaskrutkujte snímač vody v palive.



25 Nainštalujte gumový pásik.



26 Zaskrutkujte držiak snímača vody v palive. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



27 Nainštalujte nový palivový filter.



28 Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



29 Pripojte konektor snímača vody v palive.



30 Zapojte rúrky do palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.



31 Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.



32

Stlačte primárne palivové čerpadlo niekoľkokrát, až kým nebude tvrdé.



33

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

34

Vypnite motor.

35

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

36

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_). Profesionáli odporúčajú:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.