



Ako vymeniť zapal'ovacia
cievka na **VW Beetle
Hatchback (5C1, 5C2)** –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.4 TSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – VW BEETLE
HATCHBACK (5C1, 5C2). POTREBNÉ NÁSTROJE:

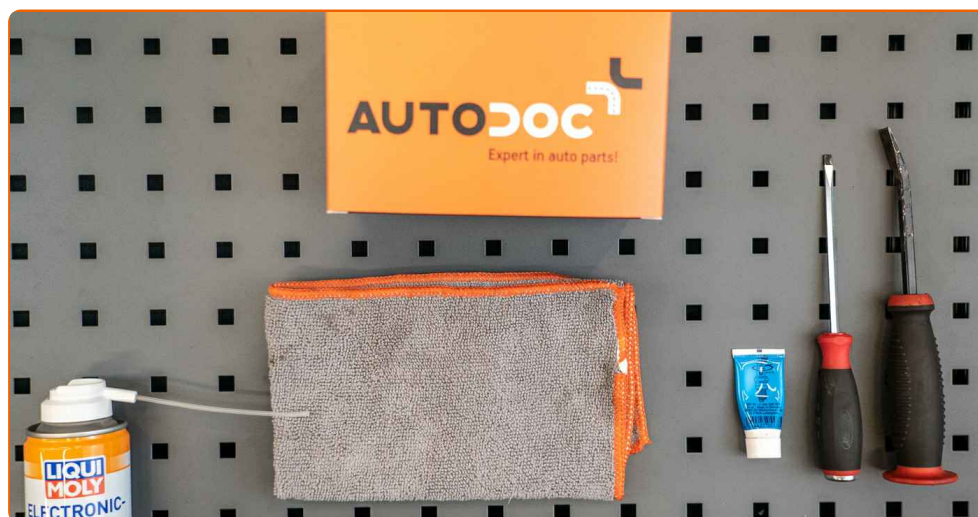

- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Páčidlo
- Plochý skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacej cievky – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odpojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine od krytu motora na ľavej strane.

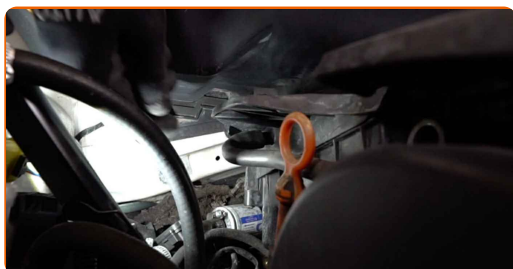

4 Odstráňte kryt motora.



5 Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.




6 Odpojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine od olejového plniaceho hrdla.



7 Odskrutkujte olejové plniace hrdlo. Odstráňte olejové plniace hrdlo.



8 Prekryte otvor olejového plniaceho otvoru uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina a prach.

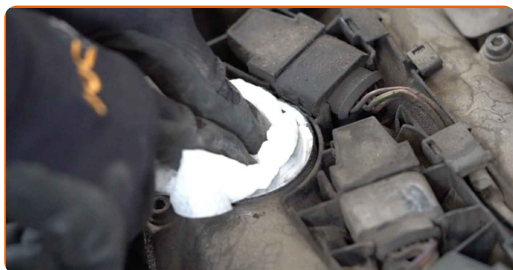

9

Odskrutkujte plastové zamykacie pútka konektora cievky zapalovania. Použite plochý skrutkovač.



10

Vypáčte cievku zapalovania. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.



11

Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.




Výmena: zapalovacej cievky – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC odporúča:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.

12


Odpojte konektor z cievky zapalovania.

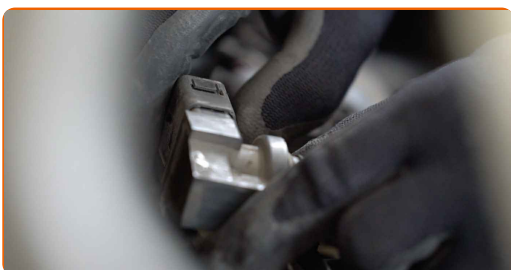


- 13 Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.



- 14 Natrite hrot cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.

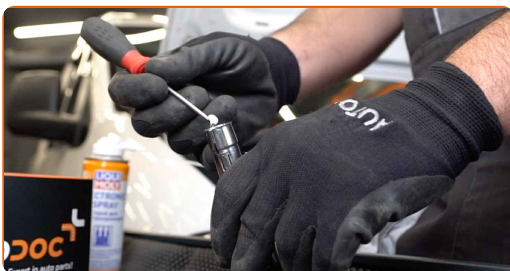

- 15 Zapojte konektor cievky zapalovania.

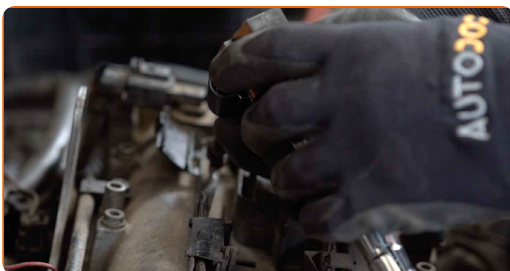

- 16 Nainštalujte novú cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



17 Zamknite konektor.




18 Odstráňte uterák z mikrovlákná z olejového plniaceho otvoru.




19 Nainštalujte olejové plniace hrdlo. Zaskrutkujte olejové plniace hrdlo.



20 Pripojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine k olejovému plniacemu hrdlu.

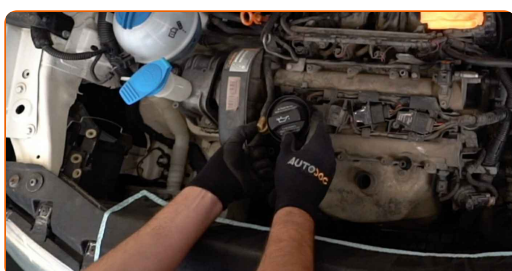

21 Odstráňte uterák z mikrovlákná z tela škrtiacej klapky.

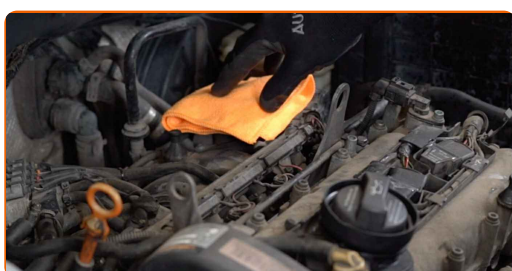


- 22** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



Výmena: zapalovacej cievky – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Tip:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.

- 23** Pripojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine ku krytu motora na ľavej strane.

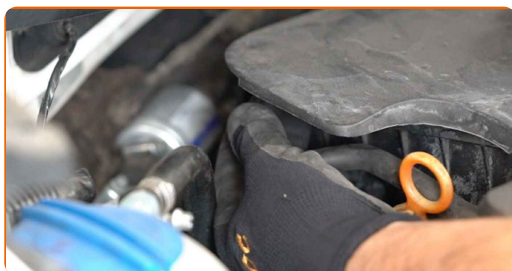

- 24** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 25** Vypnite motor.

- 26** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

27

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC
APP

Download

Google play

App Store

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPALOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.