VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVY FILTER – AUDI A4 B6 AVANT. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

- Nástavec č. 7
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Krížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Výmena: vzduchovy filter – Audi A4 B6 Avant. Tip:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Audi A4 B6 Avant.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

4

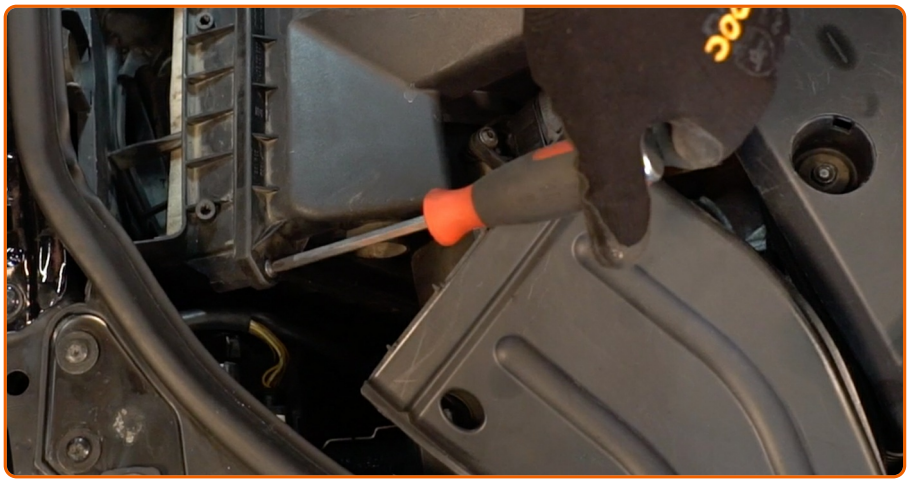

Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

5

Odstráňte prívodnú vzduchovú hadičku Použite hviezdicový Torx T20.

6

Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite nástavec č.7.

7

Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

8

Odstráňte veko filtra.

9

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

10

Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

11

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

Výmena: vzduchovy filter – Audi A4 B6 Avant. Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

12

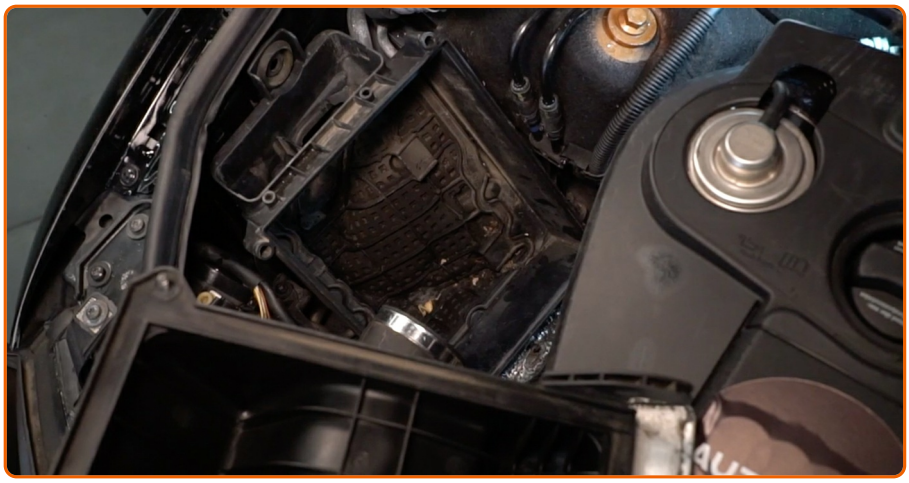

Odstráňte uterák z mikrovlákna zo vzduchovej prívodnej hadičky.

13

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchovy filter – Audi A4 B6 Avant. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

14

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

15

Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

16

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

17

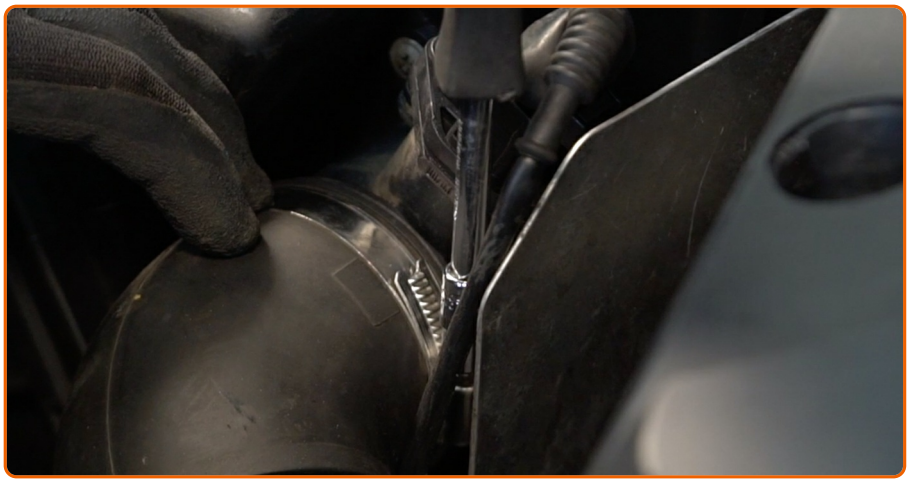

Utiahnite svorku hadičky palivového filtra. Použite nástavec č.7.

18

Zaistite prívodnú vzduchovú hadičku. Použite hviezdicový Torx T20.

19

Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

21

Zatvorte kapotu.

POMOHLA VÁM TÁTO INŠTRUKCIA?

ÁNO NIE

STAŇTE SA ČLENOM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B6 AVANT

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

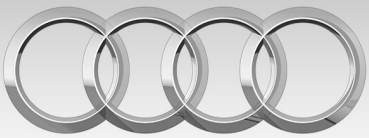

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE AUDI A4 B6 AVANT: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

ⓘ Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.