Ako vymeniť predné tyčky stabilizátora na Fiat Bravo 2 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – FIAT BRAVO 2. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- HEX nástavec č. H5
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

AUTODOC odporúča:

- Vymeňte vzpery stabilizátora na Fiat Bravo 2 v pároch.
- Proces výmeny je rovnaký pre obe vzpery stabilizátora na tej istej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – FIAT BRAVO 2. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. Fiat Bravo 2

5

Odstráňte koleso.

6

Pod protiľahlé koleso dajte klin. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

7

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

8

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

9

Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč. Použite krížový skrutkovač PH.

10

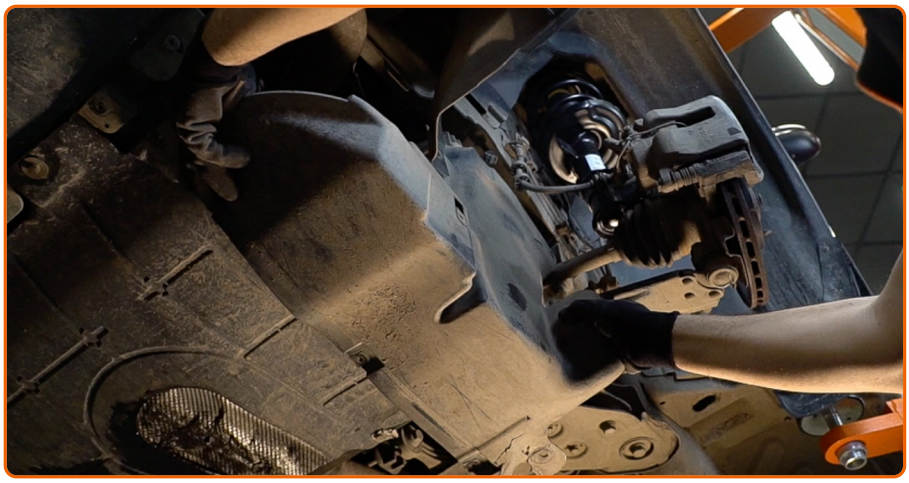

Odstráňte kryt oblúku kolesa.

11

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

12

Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce vzperu stabilizátora a stabilizátor. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite ráčňový kľúč.

13

Odstráňte stabilizačnú tyč.

Výmena: tyčky stabilizátora – Fiat Bravo 2. Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav puzdier stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

14

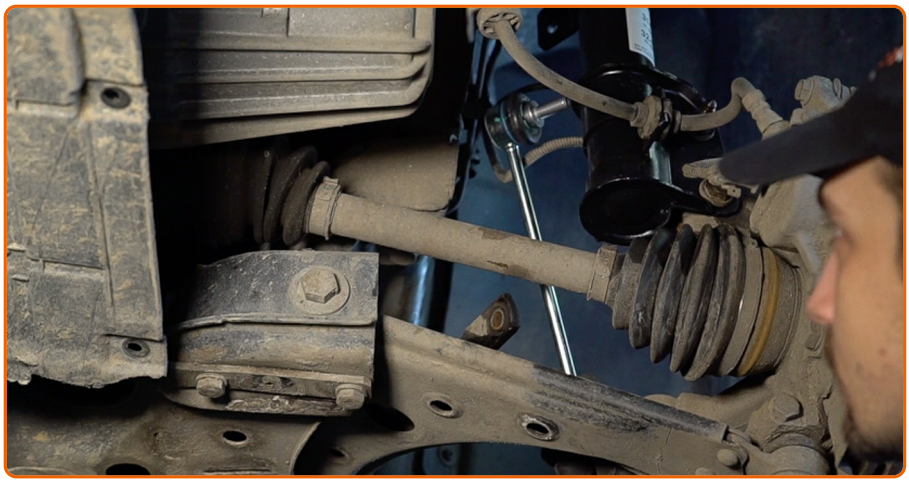

Nainštalujte novú tyčku a utiahnite upevňovacie prvky.

15

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

16

Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

Výmena: tyčky stabilizátora – Fiat Bravo 2. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

17

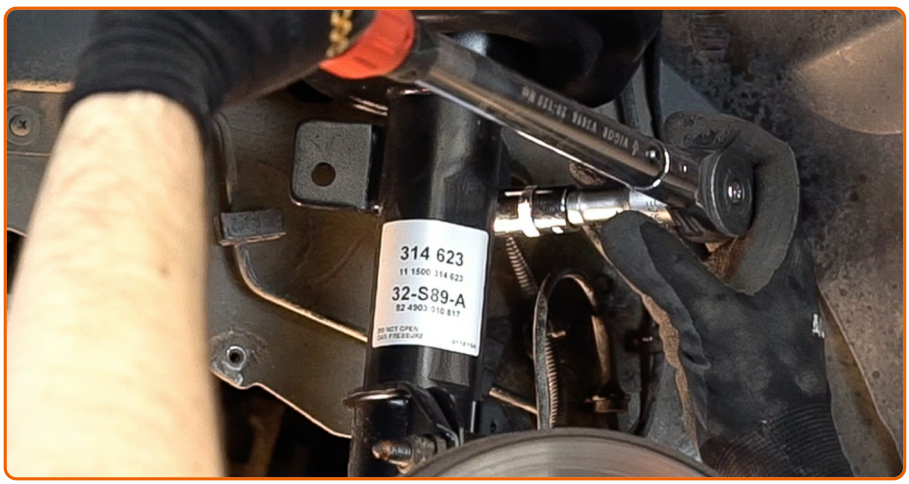

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

18

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície.

19

Nainštalujte a utiahnite upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč. Použite krížový skrutkovač PH.

20

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

21

Nainštalujte koleso.

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso.
Fiat Bravo 2

22

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

23

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

24

Odstráňte zdviháky a kliny.

POMOHLA VÁM TÁTO INŠTRUKCIA?

ÁNO NIE

STAŇTE SA ČLENOM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

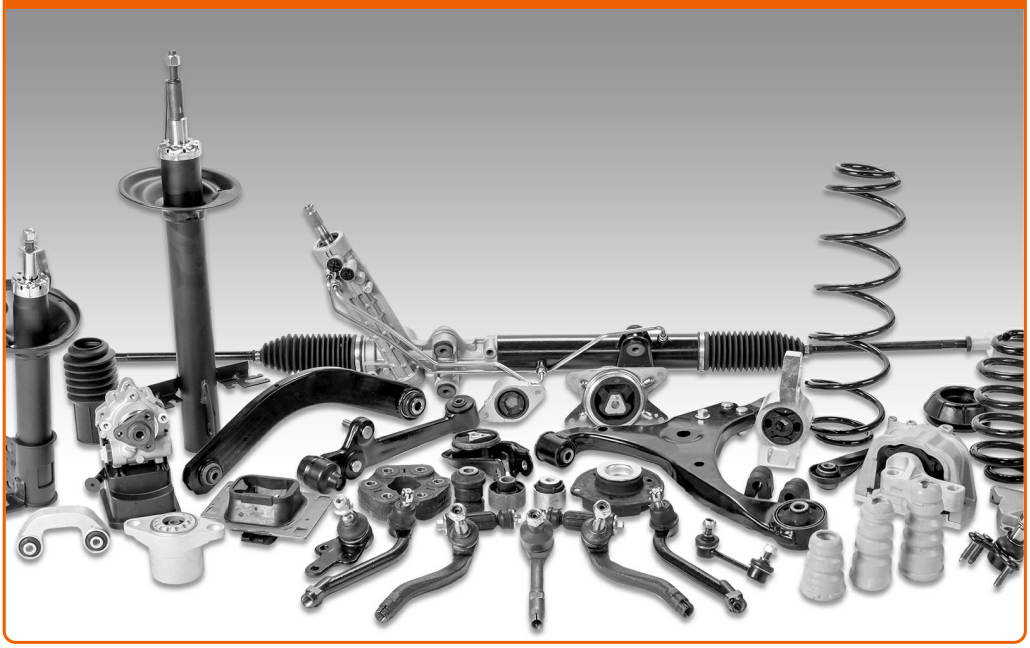

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FIAT

TYČKY STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FIAT BRAVO 2

TYČKY STABILIZÁTORA PRE FIAT: KÚPIŤ TERAZ

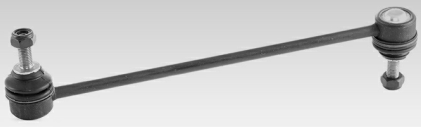

TYČKY STABILIZÁTORA PRE FIAT BRAVO 2: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

ⓘ Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.