VIDEO TUTORIÁL

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – MERCEDES W203. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

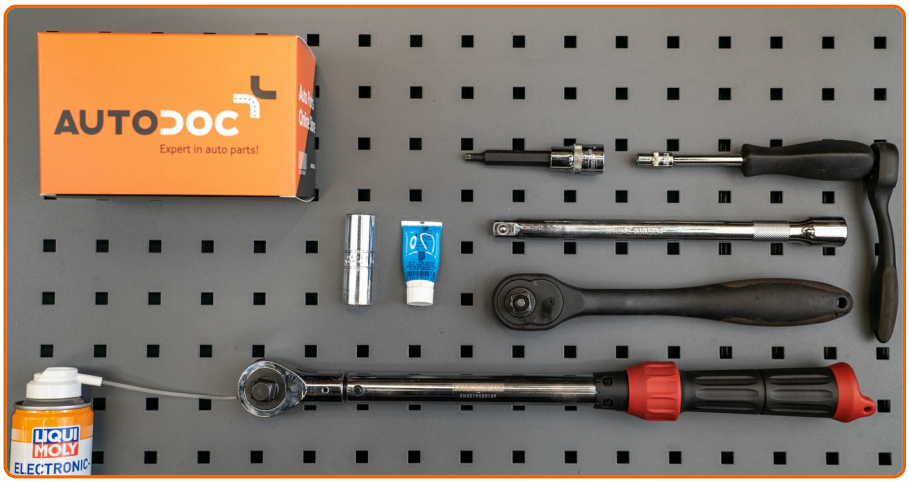

- Sprej na elektroniku
- HEX nástavec č. HW5
- Nástavec č. E8
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Chránič blatníka

Výmena: zapaľovacích sviečok – Mercedes W203. Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapaľovania.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Mercedes W203.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odskrutkujte skrutky krytu motora (3 kusy). Použite imbusový kľúč č. HW5.

4

Odstráňte kryt motora.

5

Odskrutkujte upevňovacie prvky cievok zapaľovania. Použite nástavec č.E8.

6

Vytiahnite cievky zapaľovania z otvorov pre sviečky zapaľovania.

Výmena: zapaľovacích sviečok – Mercedes W203. Tip od AUTODOC:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapaľovania.

7

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

8

Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

9

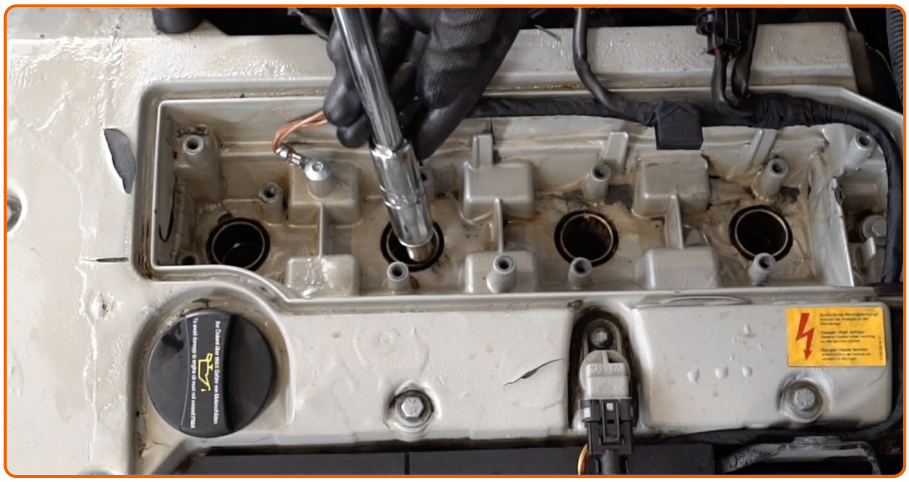

Vytiahnite sviečky zapaľovania.

10

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapaľovania. Namažte povrch svoriek nových sviečok zapaľovania. Použite sprej na elektroniku.

11

Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž.

12

Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

Výmena: zapaľovacích sviečok – Mercedes W203. Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

13

Nainštalujte cievky zapaľovania do otvorov sviečok zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapaľovacích sviečok – Mercedes W203. Postupujte podľa krokov inštalácie.

14

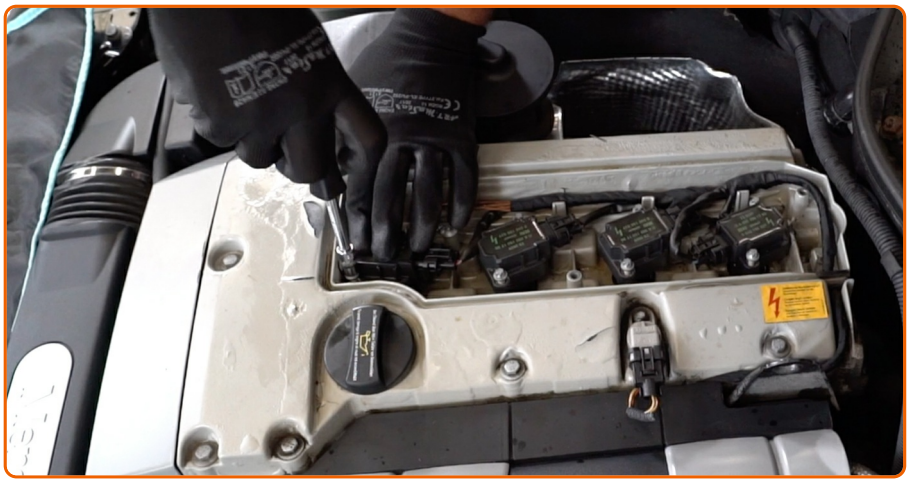

Utiahnite upevnenia cievok zapaľovania. Použite nástavec č.E8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.

15

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

16

Vypnite motor.

17

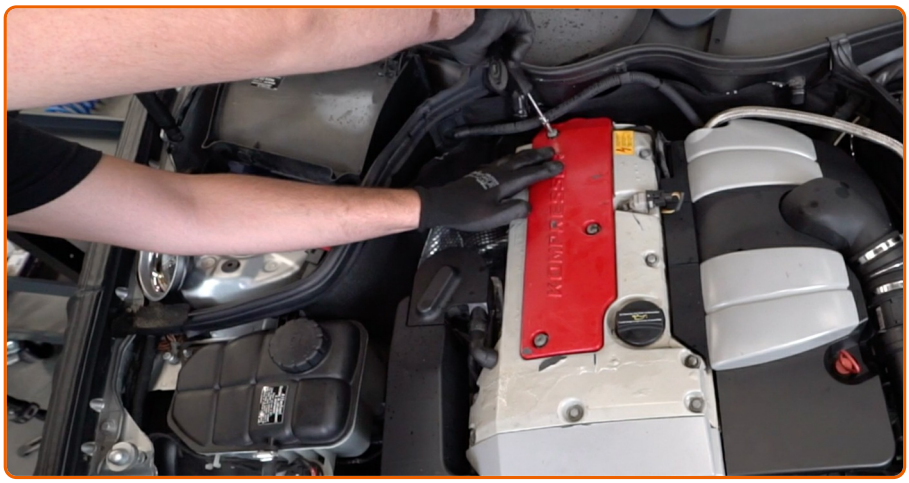

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Použite imbusový kľúč č. HW5. Použite ráčňový kľúč.

18

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19

Zatvorte kapotu.

POMOHLA VÁM TÁTO INŠTRUKCIA?

ÁNO NIE

STAŇTE SA ČLENOM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES-BENZ

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W203

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE MERCEDES W203: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

ⓘ Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.