AUTODOC
Expert in auto parts!

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Citroen C3

Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:

Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Citroen C3.

1

Zatiahnite páku ručnej brzdy.

2

Pod zadné kolesá umiestnite kliny.

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa.

4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách

5

Odstráňte predné kolesá.

6

Odskrutkujte vrchné upevnenie stabilizačnej podpery

7

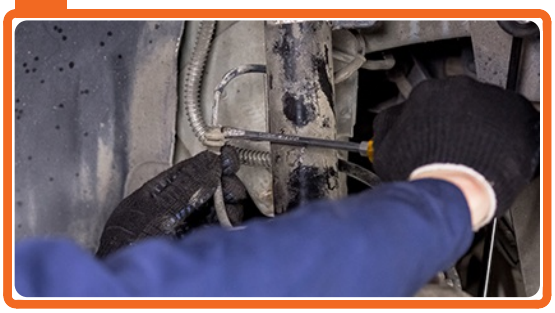

Odpojte upevnenie ABS snímača a jeho kábla zo vzpery tlmiča.

8

Odpojte držiak brzdovej hadičky od vzpery tlmiča.

9

Odskrutkujte koncovú skrutku kĺbu riadenia.

10

Použitím špeciálneho náradia vytlačte koncovku tiahla riadenia z čapu riadenia.

11

Odskrutkujte maticu guľového čapu.

12

Odskrutkujte upevňovaciu maticu náboja kolesa

13

Odstráňte guľový čap z tiahla riadenia.

14

Odstráňte hnací hriadeľ z náboja kolesa.

15

Odskrutkujte spodné upevnenie vzpery tlmiča.

16

Otvorte kapotu

17

Odskrutkujte vrchné upevnenie vzpery tlmiča.

18

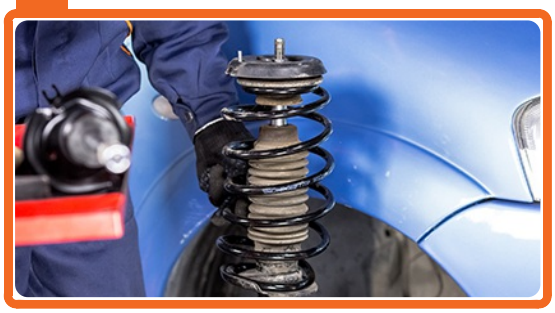

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

19

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.

AutoDoc odporúča:

Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.

Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.

Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

20

Stlačte pružinu.

21

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.

22.1

Odstráňte vrchné uloženie, podporné ložisko a vrchný uzáver pružiny.

22.2

23

Odstráňte pružinu.

24

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.

AutoDoc odporúča:

Dôkladne skontrolujte uloženie tlmiča, prachový návlek a doraz. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

25

Nasaďte nový tlmič na špeciálnu podperu pre následnú montáž pružiny

26.1

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič

26.2

27

Nainštalujte pružinu.

28

Stlačte pružinu.

29

Nainštalujte vrchné uloženie, ložisko uloženia vzpery a vrchné pružinové uloženie.

30

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča.

31

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.

32

Upevnite vrchné uloženie vzpery tlmiča.

33

Zatvorte kapotu

34

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča.

35

Nainštalujte hnací hriadeľ do náboja kolesa.

36

Spojte guľový čap ovládacieho ramena k tiahlu riadenia a nainštalujte upevňovacie skrutky guľového čapu.

37

Zaskrutkujte maticu náboja.

38

Upevnite brzdovú hadičku na vzperu.

39.1

Pripojte upevňovací prvok ABS snímača a jeho kábla k vzpere tlmiča.

39.2

40

Utiahnite vrchné uloženie stabilizačnej podpery

41

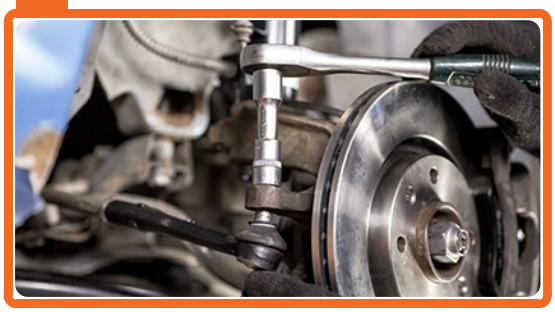

Pripojte koncovku tiahla riadenia ku guľovému čapu a toto spojenie upevnite.

42

Nainštalujte koleso.

43

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí

Dúfame, že táto informácia bola pre vás užitočná!

Video návody

Pozrite si naše podrobné video návody o oprave vášho auta Citroen C3 na našom youtube kanáli. Pozrieť si video návody.

AutoDoc online

Tlmiče najvyššej kvality pre vaše auto Citroen C3 sú dostupné na stránke AutoDoc. Prejsť na stránku.

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Citroen C3

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

LEN KVALITNÉ NÁHRADNÉ DIELY

CITROEN

TLMIČE

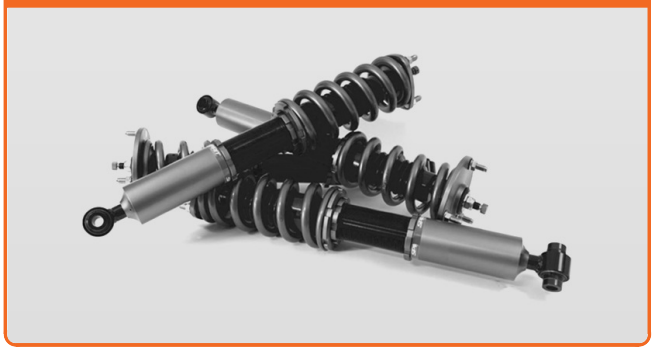

CITROEN C3

TLMIČE PRE CITROEN

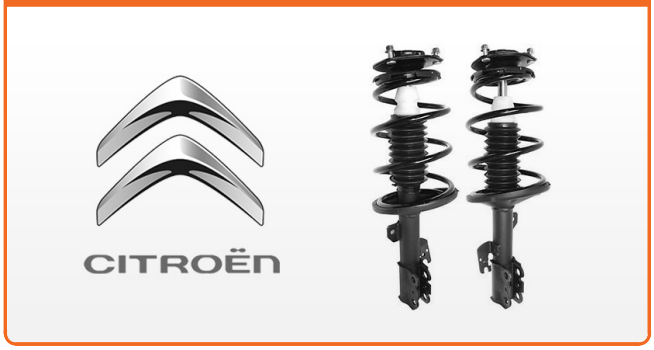

TLMIČE PRE CITROEN C3

Vyhlásenie:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc neberie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, zranenie, škodu na majetku spôsobenú opravou alebo výmenou dielov nesprávnym použitím alebo nesprávnym pochopením uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

AUTODOC NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH