AUTODOC CLUB

Ako vymeniť žhaviče na **MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model: MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 411 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 413 CDI 2.2 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 270 CDI (163.113)

VÝMENA: ŽHAVIČOV – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-T VALNÍK/PODVOZOK (W904). POTREBNÉ NÁSTROJE:

- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 10
- Nástavec č. E11
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Špicaté kliešte
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: žhavičov – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre všetky žeraviace sviečky.
- Oblečte si rukavice na ochranu vašich rúk pred horúcimi povrchmi.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

4 Natrite žeraviace sviečky. Použite sprej WD-40.

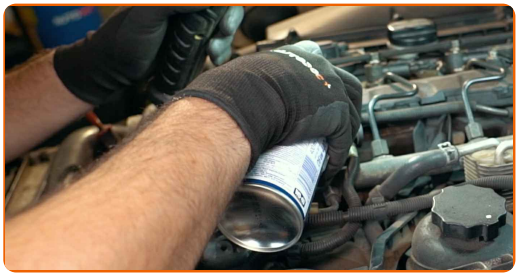

5 Pred začatím práce naštartujte motor a nechajte ho rozohriať na prevádzkovú teplotu.

6 Vypnite motor.

7 Vyčistite spätné vedenie paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

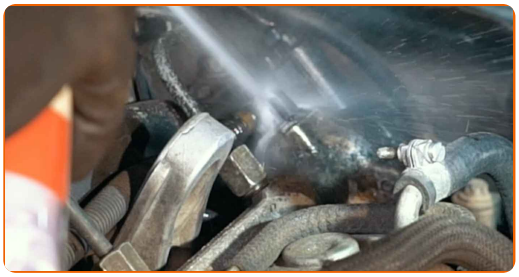

8 Odpojte hadičku spätného vedenia paliva. Použite plochý skrutkovač.

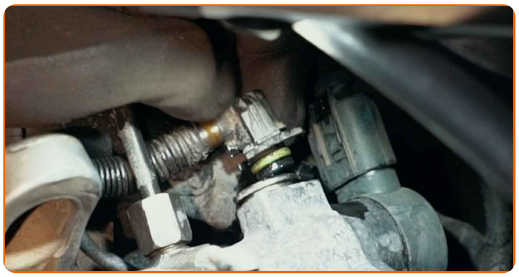

9 Zaslepte spätné vedenie paliva.

10 Odskrutkujte upevnenie podtlakovej rúrky motora. Použite nástavec č.E11. Použite ráčňový kľúč.

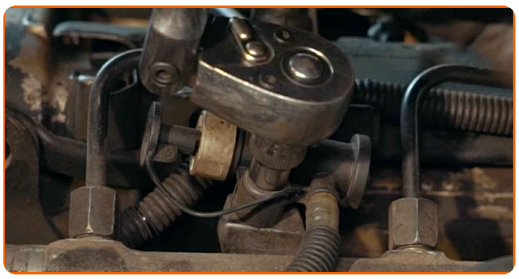

11 Odpojte konektory elektrického vedenia žeraviacej sviečky. Použite špicaté kliešte.

12 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

13 Odskrutkujte žeraviace sviečky. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 10. Použite momentový kľúč.

14 Odstráňte žeraviace sviečky. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 10. Použite špicaté kliešte.

15 Natrite žeraviace sviečky. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.

Pozor!

- Nedotýkajte sa ohrievacieho prvku, pretože odtlačky prstov môžu spôsobiť zlyhanie.

16 Nainštalujte nové žeraviace sviečky na svoje montážne pozície. Použite špicaté kliešte.

17 Utiahnite žeraviace sviečky. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.

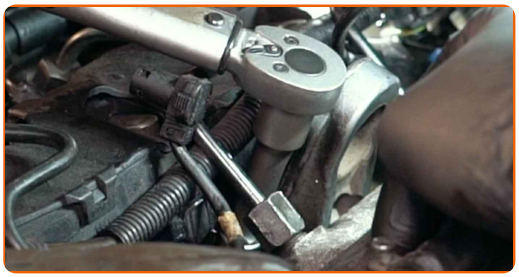

Výmena: žhavičov – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904). Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

18 Pripevnite konektory elektrického vedenia žeraviacich sviečok.

19 Vyčistite spätné vedenie paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

20 Otvorte spätné vedenie paliva.

21 Zapojte hadičku spätného vedenia paliva.

22 Utiahnite upevnenie podtlakovej rúrky motora. Použite nástavec č.E11. Použite ráčňový kľúč.

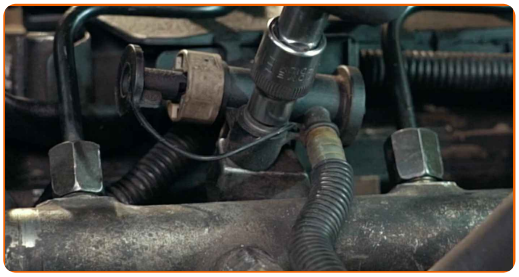

23 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

24 Vypnite motor.

25 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

26 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE!

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

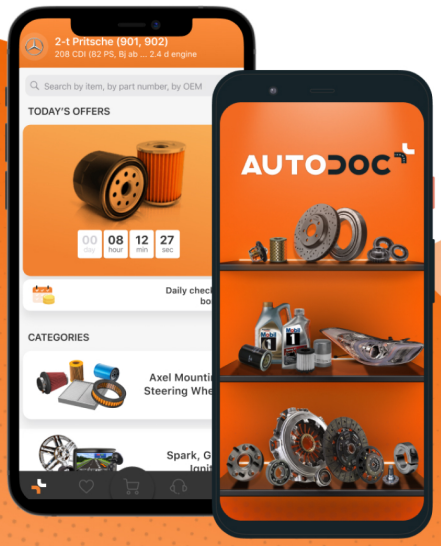

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ŽHAVIČE: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.