VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Saloon 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 LPG, PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V, PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 405 II (4B) 1.6, PEUGEOT PARTNER Box (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Box 1.6, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi Flex

---

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

POTREBNÉ NÁSTROJE:

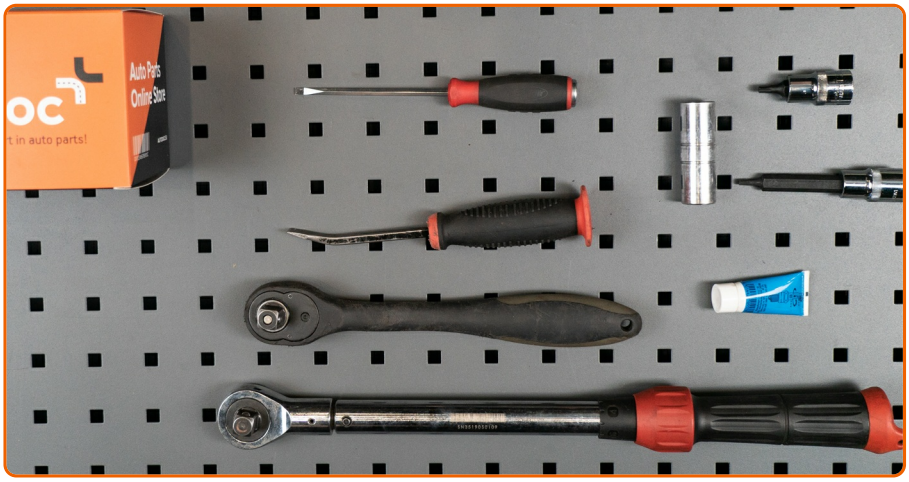

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Hviezdicový nástavec Torx T27
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Chránič blatníka

AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapaľovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite hviezdicový Torx T20.

4

Odstráňte kryt motora.

AUTODOC odporúča:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.

5

Odstráňte ventilačné hadičky kľukovej skrine.

6

Odpojte konektor z cievky zapaľovania.

7

Odskrutkujte svorku cievky zapaľovania. Použite hviezdicový Torx T27.

8

Vypáčte cievku zapaľovania. Použite páčidlo.

9

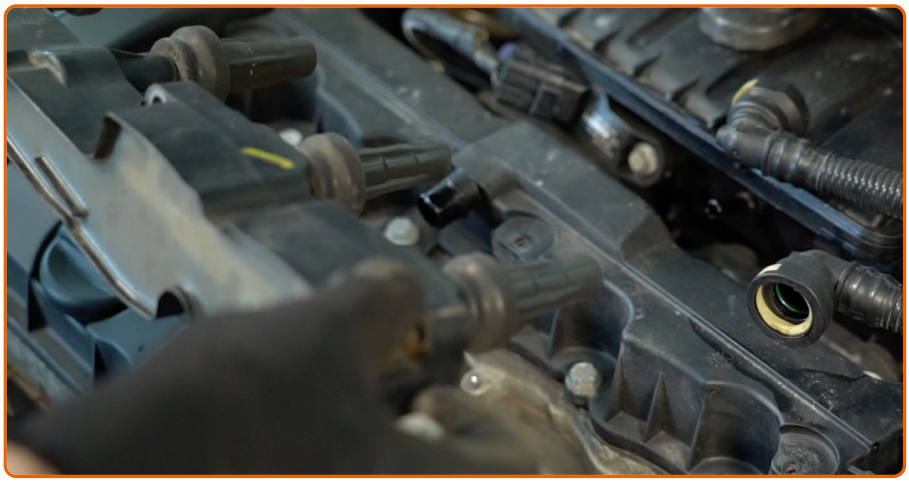

Vytiahnite cievku zapaľovania z otvoru pre sviečku zapaľovania.

10

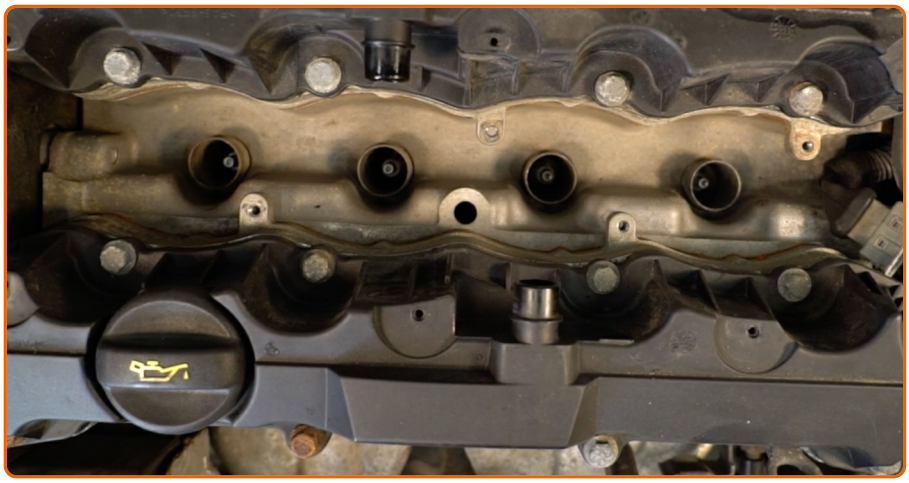

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

11

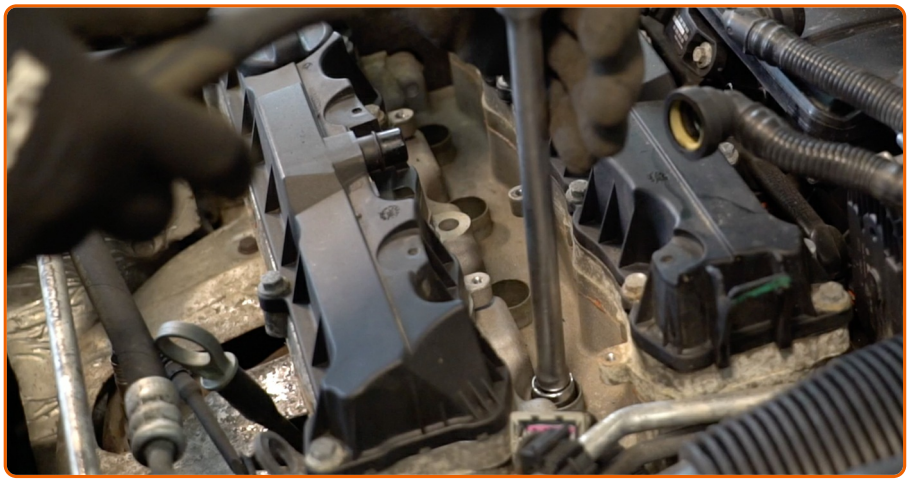

Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

12

Vytiahnite sviečky zapaľovania.

13

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapaľovania.

14

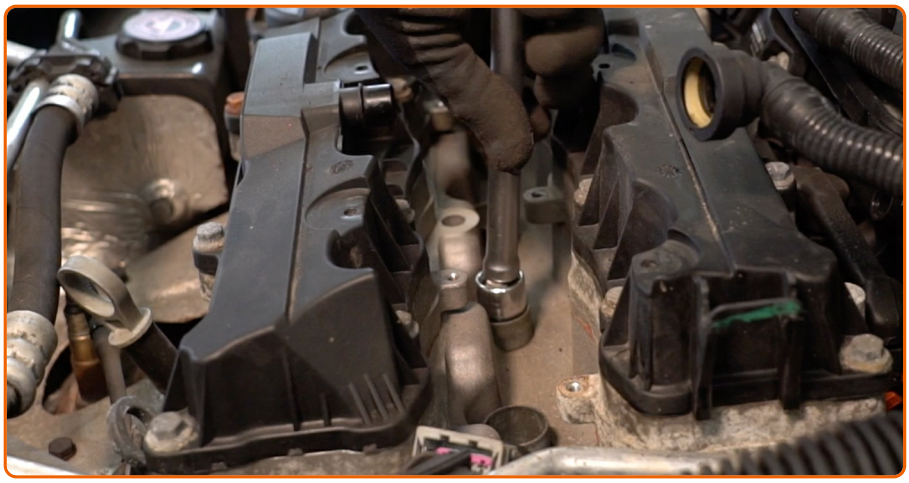

Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

15

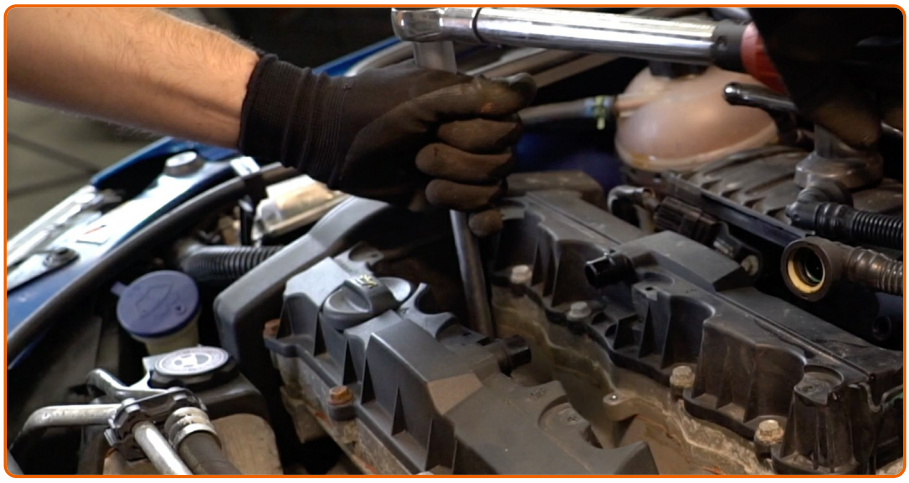

Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 26 Nm.

AUTODOC odporúča:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

16

Natrite hroty cievky zapaľovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.

17

Zapojte konektor cievky zapaľovania.

18

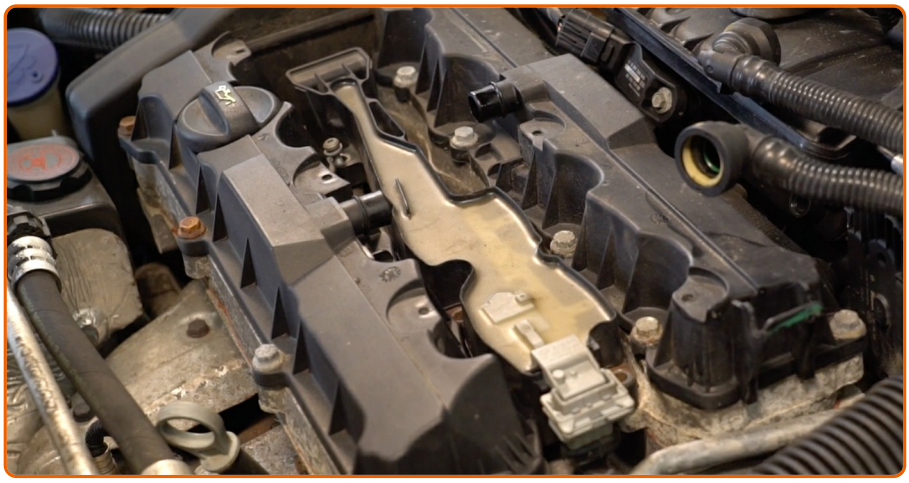

Nainštalujte cievky zapaľovania do otvorov sviečok zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

19

Utiahnite upevnenia cievok zapaľovania. Použite hviezdicový Torx T27. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.

20

Nainštalujte ventilačné hadičky kľukovej skrine.

21

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite hviezdicový Torx T20.

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

22

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

23

Vypnite motor.

24

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

25

Zatvorte kapotu.

POMOHLA VÁM TÁTO INŠTRUKCIA?

ÁNO NIE

STAŇTE SA ČLENOM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

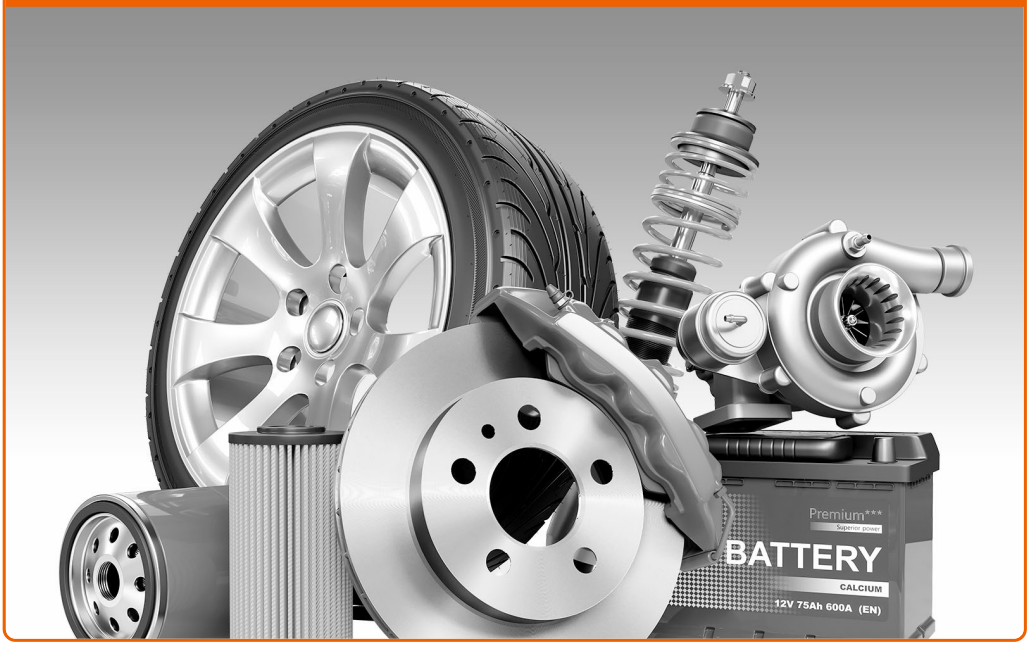

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

SVIEČKY ZAPAĽOVANIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 206 CC (2D)

SVIEČKY ZAPAĽOVANIA PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ

SVIEČKY ZAPAĽOVANIA PRE PEUGEOT 206 CC (2D): NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

ⓘ Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.