Ako vymeniť sviečky zapaľovania na VOLKSWAGEN CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VW BORA (1J2) 1.4 16V, VW CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V, VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF V (1K1) 1.4 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

POTREBNÉ NÁSTROJE:

- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Páčidlo
- Teleskopický magnet
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odpojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine od krytu motora na ľavej strane.

4

Odstráňte kryt motora.

5

Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

6

Odpojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine od olejového plniaceho hrdla.

7

Odskrutkujte olejové plniace hrdlo. Odstráňte olejové plniace hrdlo.

8

Prekryte otvor olejového plniaceho otvoru uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina a prach.

9

Vypáčte cievku zapaľovania. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.

10

Odskrutkujte plastové zamykacie pútka konektora cievky zapaľovania. Použite plochý skrutkovač.

11

Vytiahnite cievku zapaľovania z otvoru pre sviečku zapaľovania.

AUTODOC odporúča:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapaľovania.

12

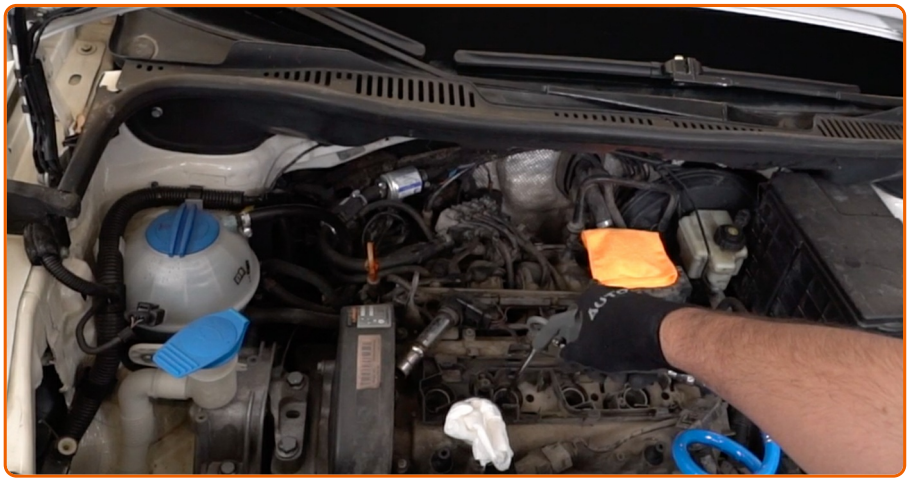

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

13

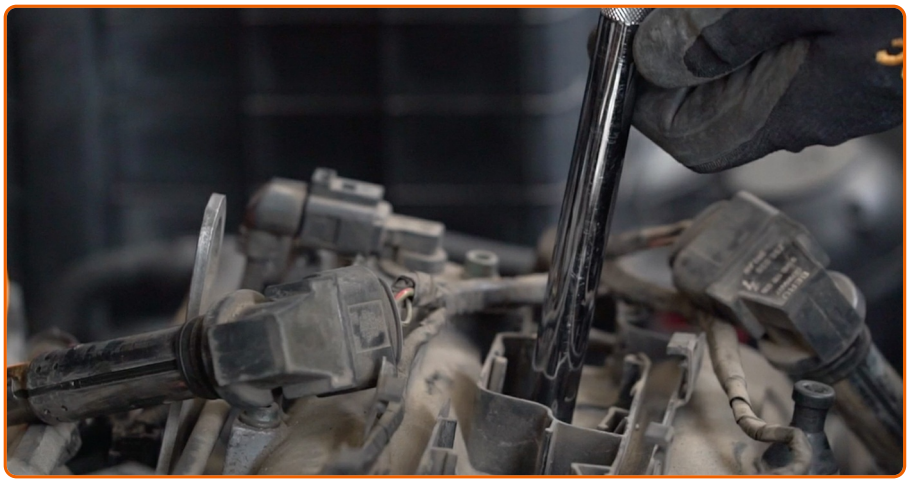

Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

14

Vytiahnite sviečky zapaľovania. Použite teleskopický magnet.

15

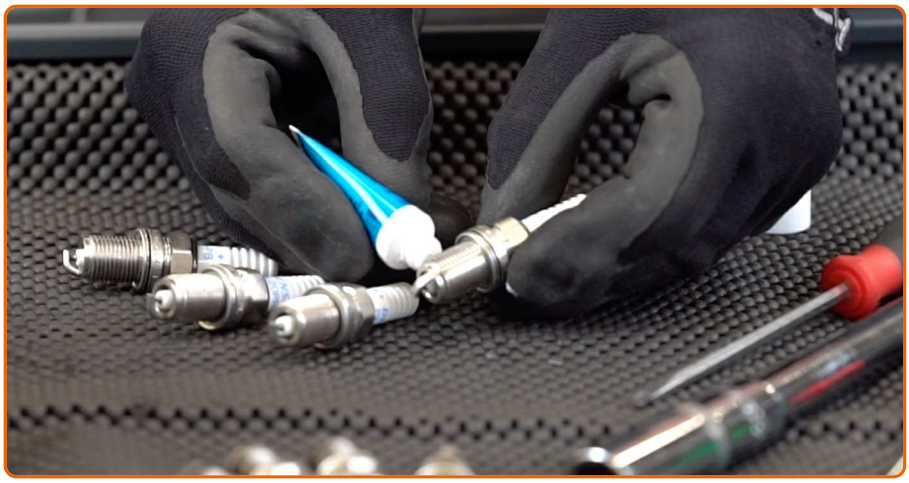

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapaľovania. Namažte povrch svoriek nových sviečok zapaľovania. Použite sprej na elektroniku.

16

Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž.

17

Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

AUTODOC odporúča:

- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.
- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.

18

Nainštalujte cievky zapaľovania do otvorov sviečok zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

AUTODOC odporúča:

- Dodržte postup inštalácie.

19

Zamknite konektor.

20

Odstráňte uterák z mikrovlákna z olejového plniaceho otvoru.

21

Nainštalujte olejové plniace hrdlo. Zaskrutkujte olejové plniace hrdlo.

22

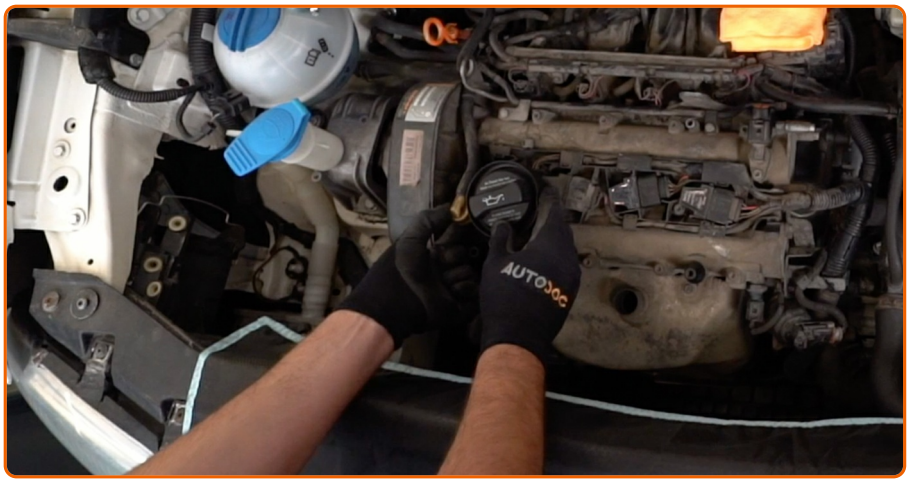

Pripojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine k olejovému plniacemu hrdlu.

23

Odstráňte uterák z mikrovlákna z tela škrtiacej klapky.

24

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.

25

Pripojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine ku krytu motora na ľavej strane.

26

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

27

Vypnite motor.

28

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

29

Zatvorte kapotu.

POMOHLA VÁM TÁTO INŠTRUKCIA?

ÁNO NIE

STAŇTE SA ČLENOM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

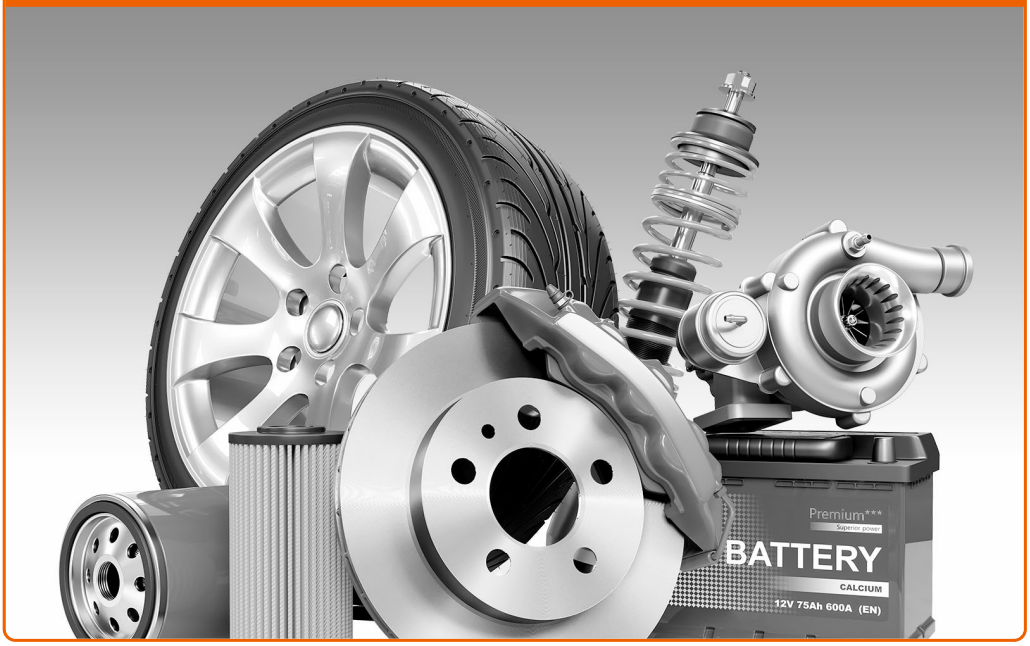

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VOLKSWAGEN

SVIEČKY ZAPAĽOVANIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VOLKSWAGEN CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

SVIEČKY ZAPAĽOVANIA PRE VOLKSWAGEN: KÚPIŤ TERAZ

SVIEČKY ZAPAĽOVANIA PRE VOLKSWAGEN CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

ⓘ Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.