



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Toyota**
Yaris P1 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (KP6_) 1.3 S, TOYOTA Starlet Kombi (KP6_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.0, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3, TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V KAT, TOYOTA Corolla Sedan (KE_) 1.2, TOYOTA Corolla Hatchback (_E7_) 1.3, TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3, TOYOTA Corolla Kombi (_E7_) 1.3 (KE70), TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.3, TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), (+ 305)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – TOYOTA YARIS P1.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástrčný nástavec na olejový filter 65-14F
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris P1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – TOYOTA YARIS P1. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris P1. AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.

2 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekající olej s objemom aspoň 5 l.



3 Odsrutkujte olejový filter. Použite nástavec 65-14F. Použite ráčňový kľúč.



4 Starý olejový filter vložte do nádoby.



Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris P1. Tip:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

5 Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.

- 6** Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 65-14F. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.



- 7** Odskrutkujte výpust. Použite kombinačný kľúč č.14



- 8** Vypusťte použitý olej.



Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris P1. Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

9 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.




10 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite kombinačný kľúč č.14 Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.




11 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

12 Dajte auto na zem. Otvorte kapotu.

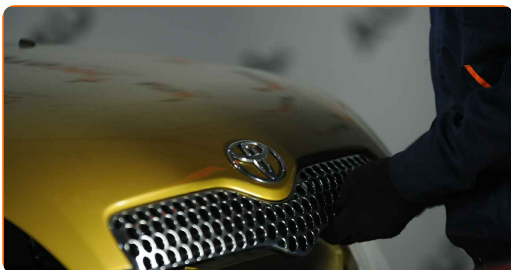

13 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

14 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

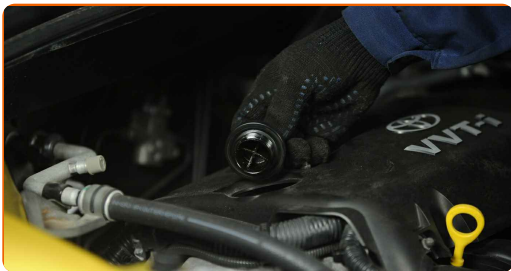

15 Odstráňte uzáver olejového systému.

16 Vložte lievnik.




17 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3.5 l.



Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris P1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.


18 Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

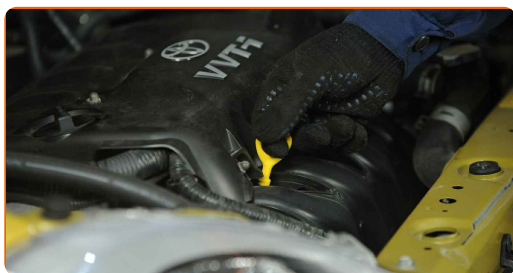

Pozor!


- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

19 Nainštalujte uzáver olejového systému.

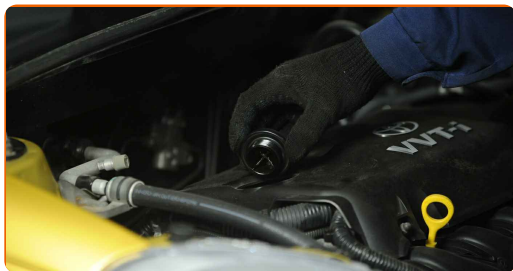


20 Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

21 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

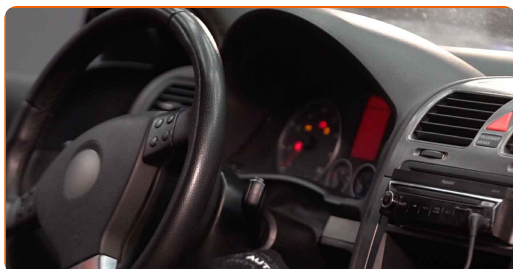

22 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

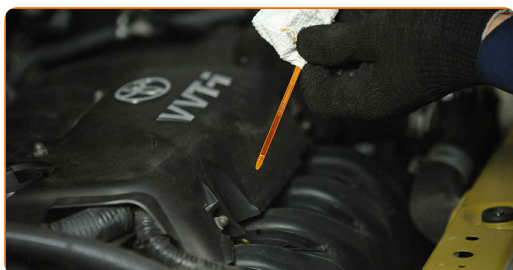


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

23

Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.

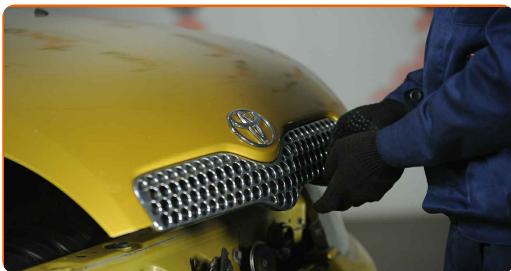

Výmena: oleje a filtru – Toyota Yaris P1. Profesionáli odporúčajú:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA YARIS P1

OLEJOVÝ FILTER PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE TOYOTA YARIS P1: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.